



Montagereihenfolge
 Mounting order
 Ordre de montage

- ① (8x) Kipp-Käfigmutter M8
 Kipp-Käfigmutter M8
 Kipp-Käfigmutter M8
- ② (8x) Senkschraube M8x16
 Senkschraube M8x16
 Senkschraube M8x16
- ③ (8x) Sperrzahnschraube M8x16 Sperrzahnmutter M8
 Sperrzahnschraube M8x16 Sperrzahnmutter M8
 Sperrzahnschraube M8x16 Sperrzahnmutter M8
- X (4x) Mittenbefestigung ! extra unter Nr. 0396-0003-60-00 bestellen ! (siehe Katalog H03 S.49)
 Mittenbefestigung ! extra unter Nr. 0396-0003-60-00 bestellen ! (siehe Katalog H03 S.49)
 Mittenbefestigung ! extra unter Nr. 0396-0003-60-00 bestellen ! (siehe Katalog H03 S.49)



Montage Kipp-Käfigmutter
 Mounting Tipping-cage nuts
 Montage Ecrous-cages basculants

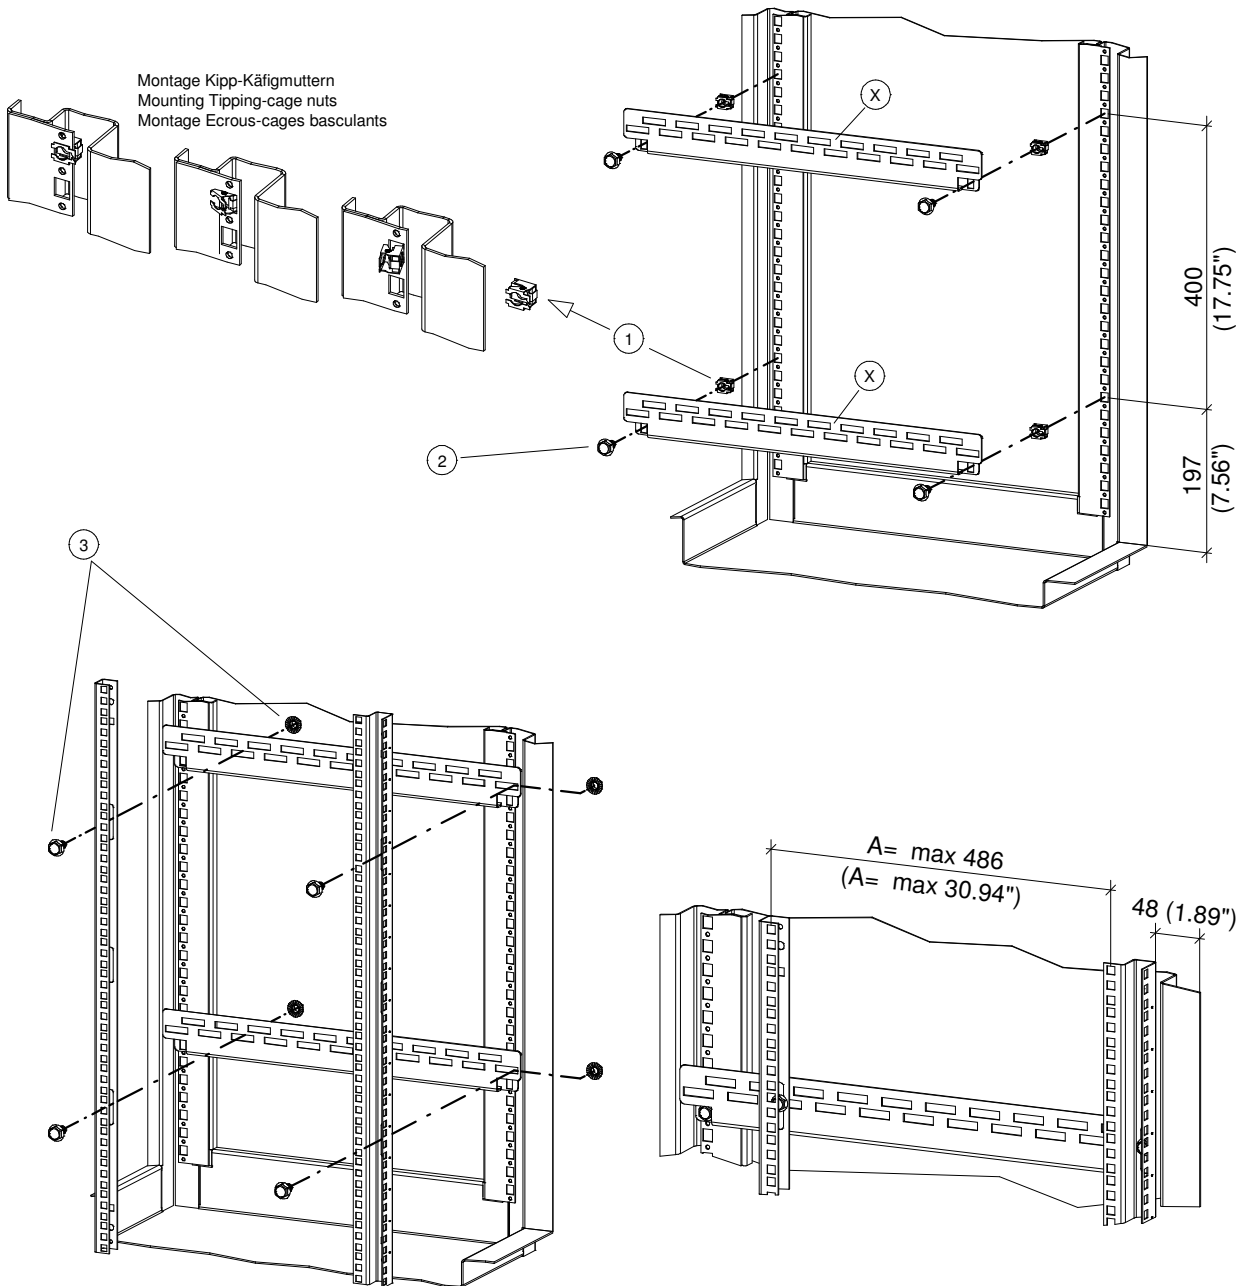


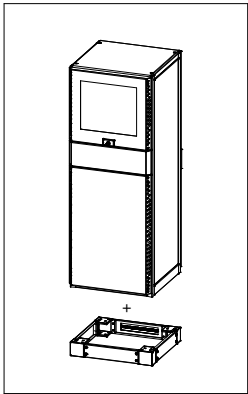

Montagereihenfolge
Mounting order
Ordre de montage


- ① (8x) Sonder-Gewindeschneidschraube M6x25
Sonder-Gewindeschneidschraube M6x25
Sonder-Gewindeschneidschraube M6x25
- ② (4x) Klippsmutter M8 mit Erdungsspitzen
Klippsmutter M8 mit Erdungsspitzen
Klippsmutter M8 mit Erdungsspitzen
- ③ (4x) Sperrzahnschraube M8x16
Self-locking bolt with serrated bearing surface M8x16
Axe de sécurité par dents de blocage M8x16

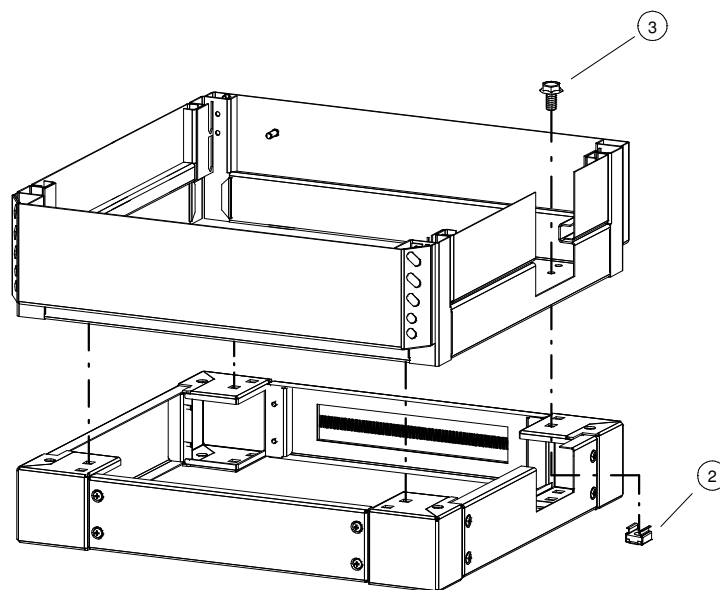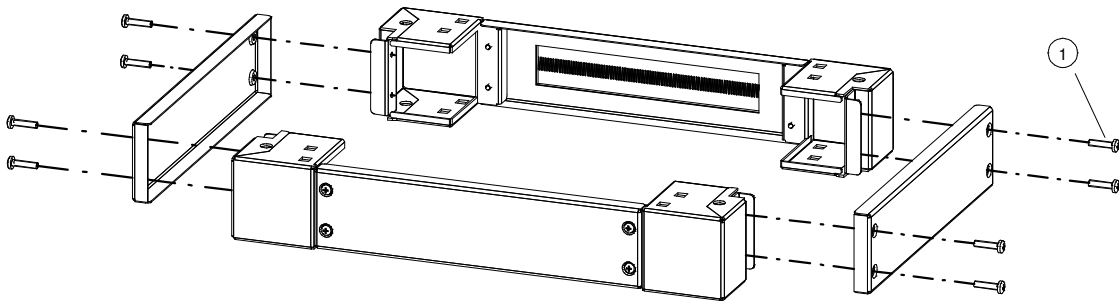

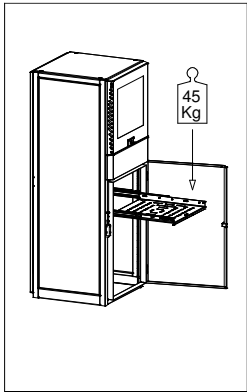


Montager Reihenfolge
 Mounting order
 Ordre de montage

- ① Teleskopschienen trennen
 Teleskopschienen trennen
 Teleskopschienen trennen
- ② (6x) a) Linsenschraube M4x8 DIN 7985 b) Sperrzahnmutter M4
 a) Linsenschraube M4x8 DIN 7985 b) Sperrzahnmutter M4
 a) Linsenschraube M4x8 DIN 7985 b) Sperrzahnmutter M4
- ③ (4x) Kipp-Käfigmutter M8
 Kipp-Käfigmutter M8
 Kipp-Käfigmutter M8
- ④ (4x) Sperrzahnschraube M8x16
 Sperrzahnschraube M8x16
 Sperrzahnschraube M8x16
- ⑤ (8x) a) Linsenschraube M4x8 DIN 7985 b) Sperrzahnmutter M4
 a) Linsenschraube M4x8 DIN 7985 b) Sperrzahnmutter M4
 a) Linsenschraube M4x8 DIN 7985 b) Sperrzahnmutter M4
- ⑥ Fachboden einfahren
 Fachboden einfahren
 Fachboden einfahren

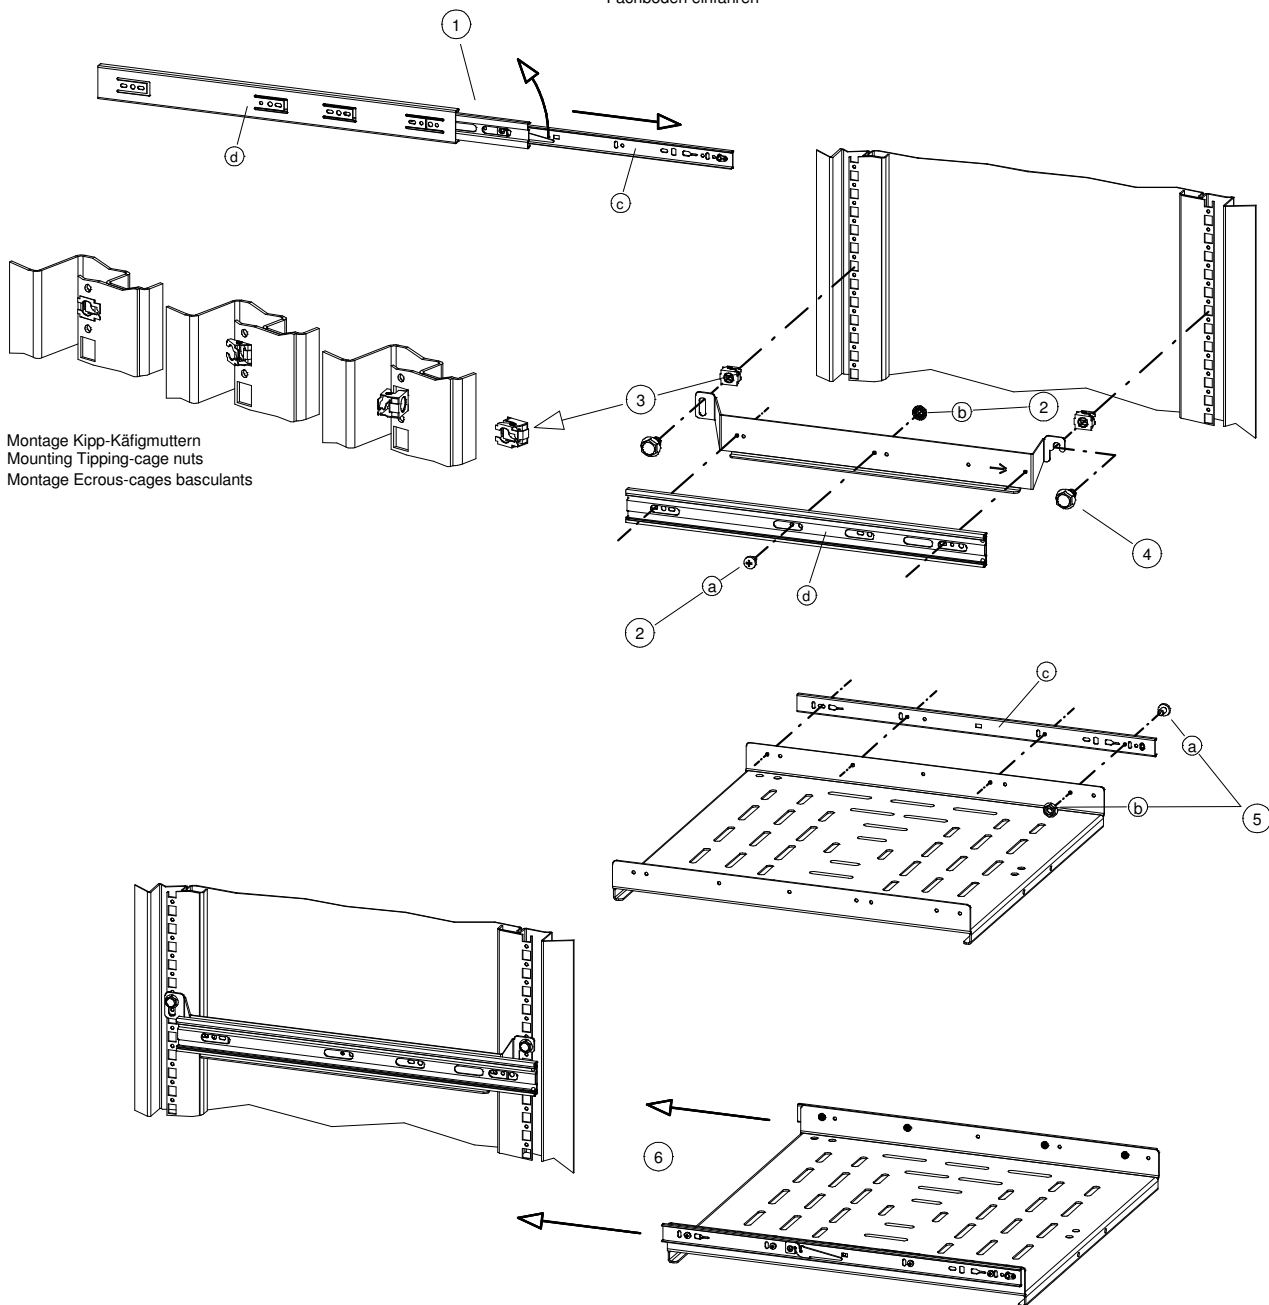


Montage Kipp-Käfigmutter
 Mounting Tipping-cage nuts
 Montage Ecrous-cages basculants




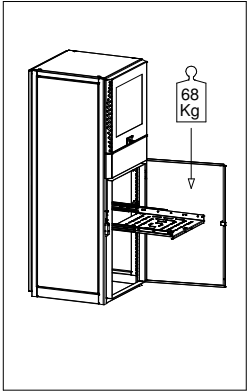



Montager Reihenfolge
 Mounting order
 Ordre de montage

- ① (14x) a) Linsenschraube M4x8 DIN 7985 b) Sperrzahnmutter M4
 a) Linsenschraube M4x8 DIN 7985 b) Sperrzahnmutter M4
- ② (4x) Kipp-Käfigmutter M8
 Kipp-Käfigmutter M8
 Kipp-Käfigmutter M8
- ③ (2x) Sperrzahnschraube M8x16
 Sperrzahnschraube M8x16
 Sperrzahnschraube M8x16
- ④ Fachboden einfahren
 Fachboden einfahren
 Fachboden einfahren
- ⑤ (2x) Sperrzahnschraube M8x16
 Sperrzahnschraube M8x16
 Sperrzahnschraube M8x16
- ⑥ (2x) Sperrzahnschraube anziehen
 Sperrzahnschraube anziehen
 Sperrzahnschraube anziehen

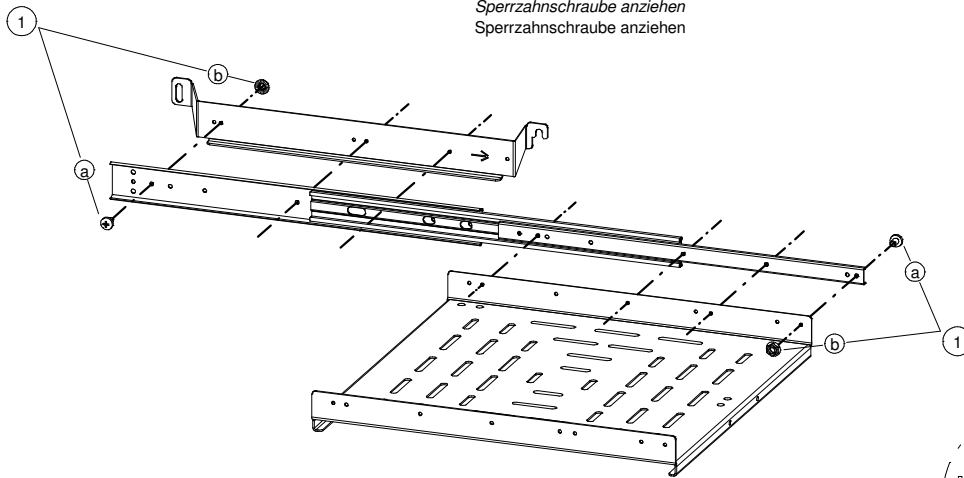


Montage Kipp-Käfigmutter
 Mounting Tipping-cage nuts
 Montage Ecrous-cages basculants

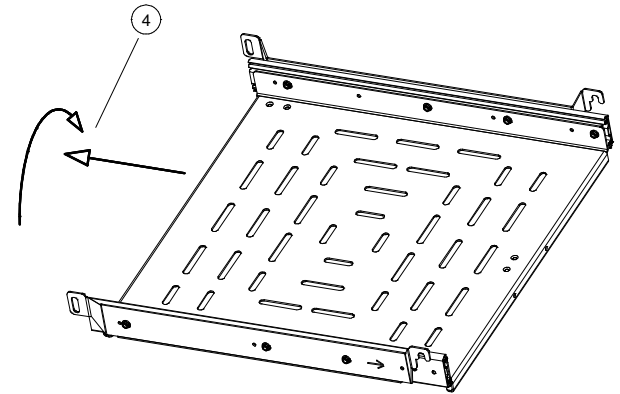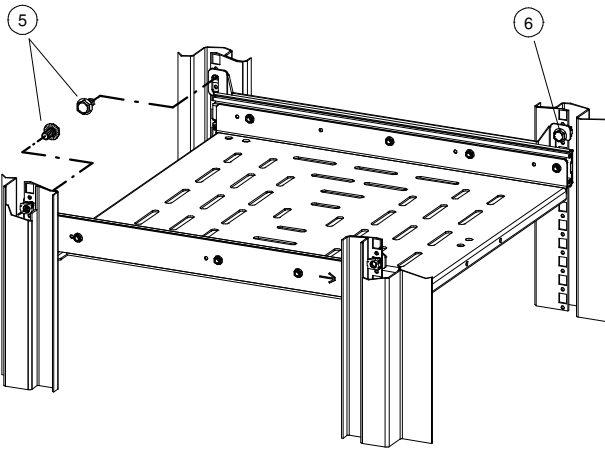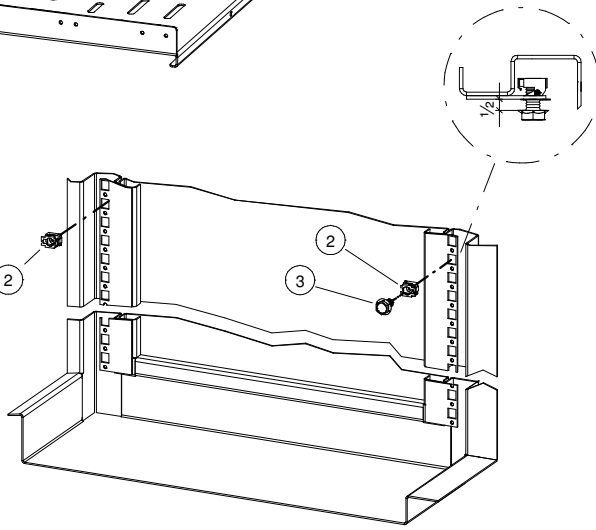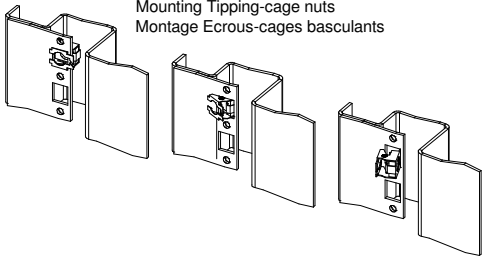




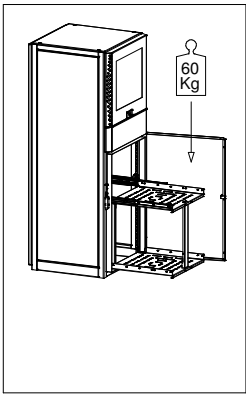



Montager Reihenfolge
 Mounting order
 Ordre de montage

- ① (14x) a) Linsenschraube M4x8 DIN 7985 b) Sperrzahnmutter M4
 a) Linsenschraube M4x8 DIN 7985 b) Sperrzahnmutter M4
- ② (4x) Kipp-Käfigmutter M8
 Kipp-Käfigmutter M8
 Kipp-Käfigmutter M8
- ③ (2x) Sperrzahnschraube M8x16
 Sperrzahnschraube M8x16
 Sperrzahnschraube M8x16
- ④ Fachboden einfahren
 Fachboden einfahren
 Fachboden einfahren
- ⑤ (2x) Sperrzahnschraube M8x16
 Sperrzahnschraube M8x16
 Sperrzahnschraube M8x16
- ⑥ (2x) Sperrzahnschraube anziehen
 Sperrzahnschraube anziehen
 Sperrzahnschraube anziehen

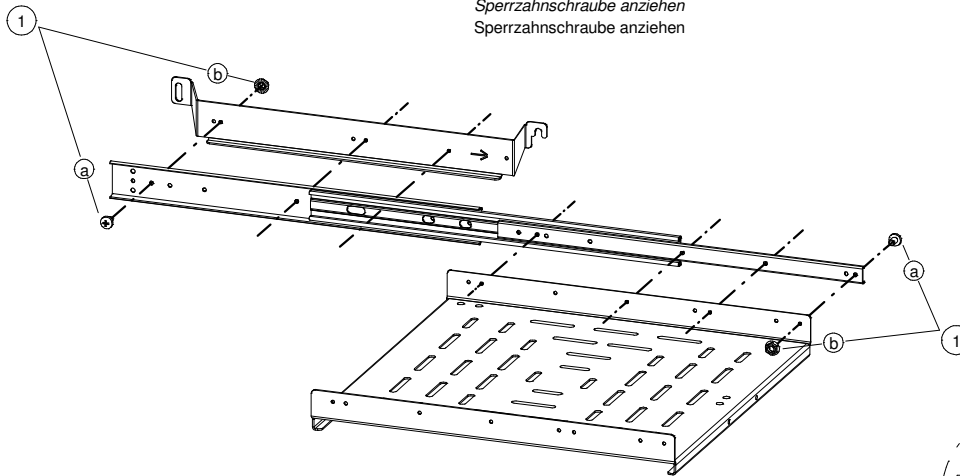


Montage Kipp-Käfigmuttern
 Mounting Tipping-cage nuts
 Montage Ecrous-cages basculants

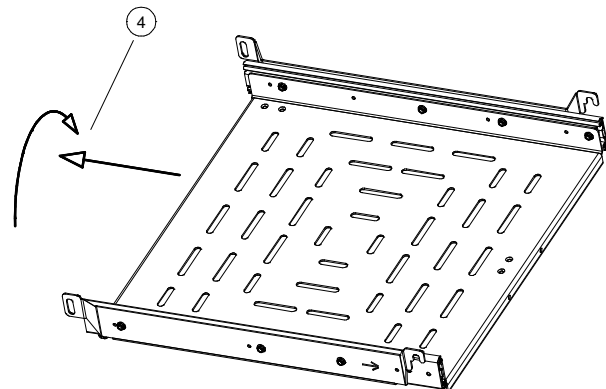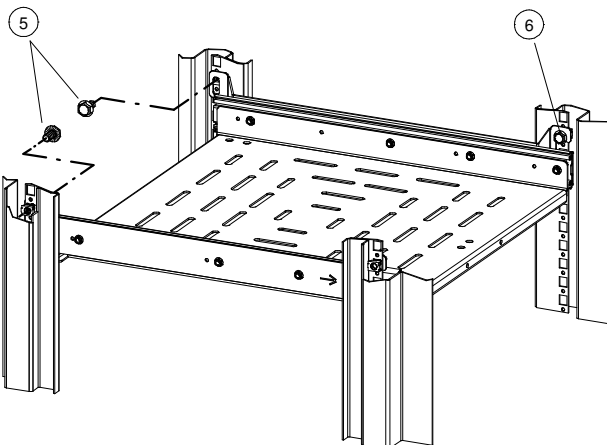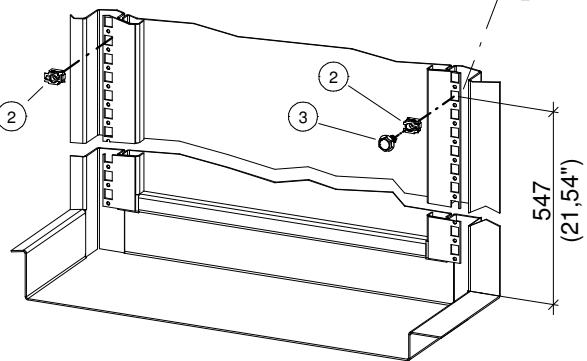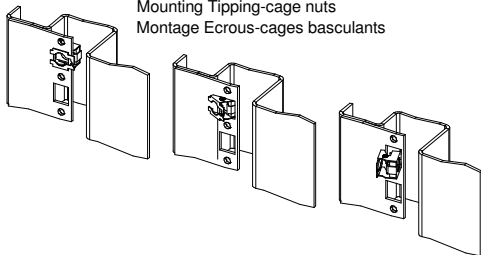

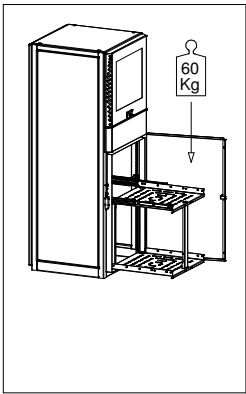

Montager Reihenfolge
 Mounting order
 Ordre de montage

- | | | | |
|---|------|-------------------------|--------------------|
| ① | (6x) | Sperrzahnschraube M5x10 | Sperrzahnmutter M5 |
| | | Sperrzahnschraube M5x10 | Sperrzahnmutter M5 |
| | | Sperrzahnschraube M5x10 | Sperrzahnmutter M5 |
| ② | (6x) | Senkschraube M5x12 | Sperrzahnmutter M5 |
| | | Senkschraube M5x12 | Sperrzahnmutter M5 |
| | | Senkschraube M5x12 | Sperrzahnmutter M5 |

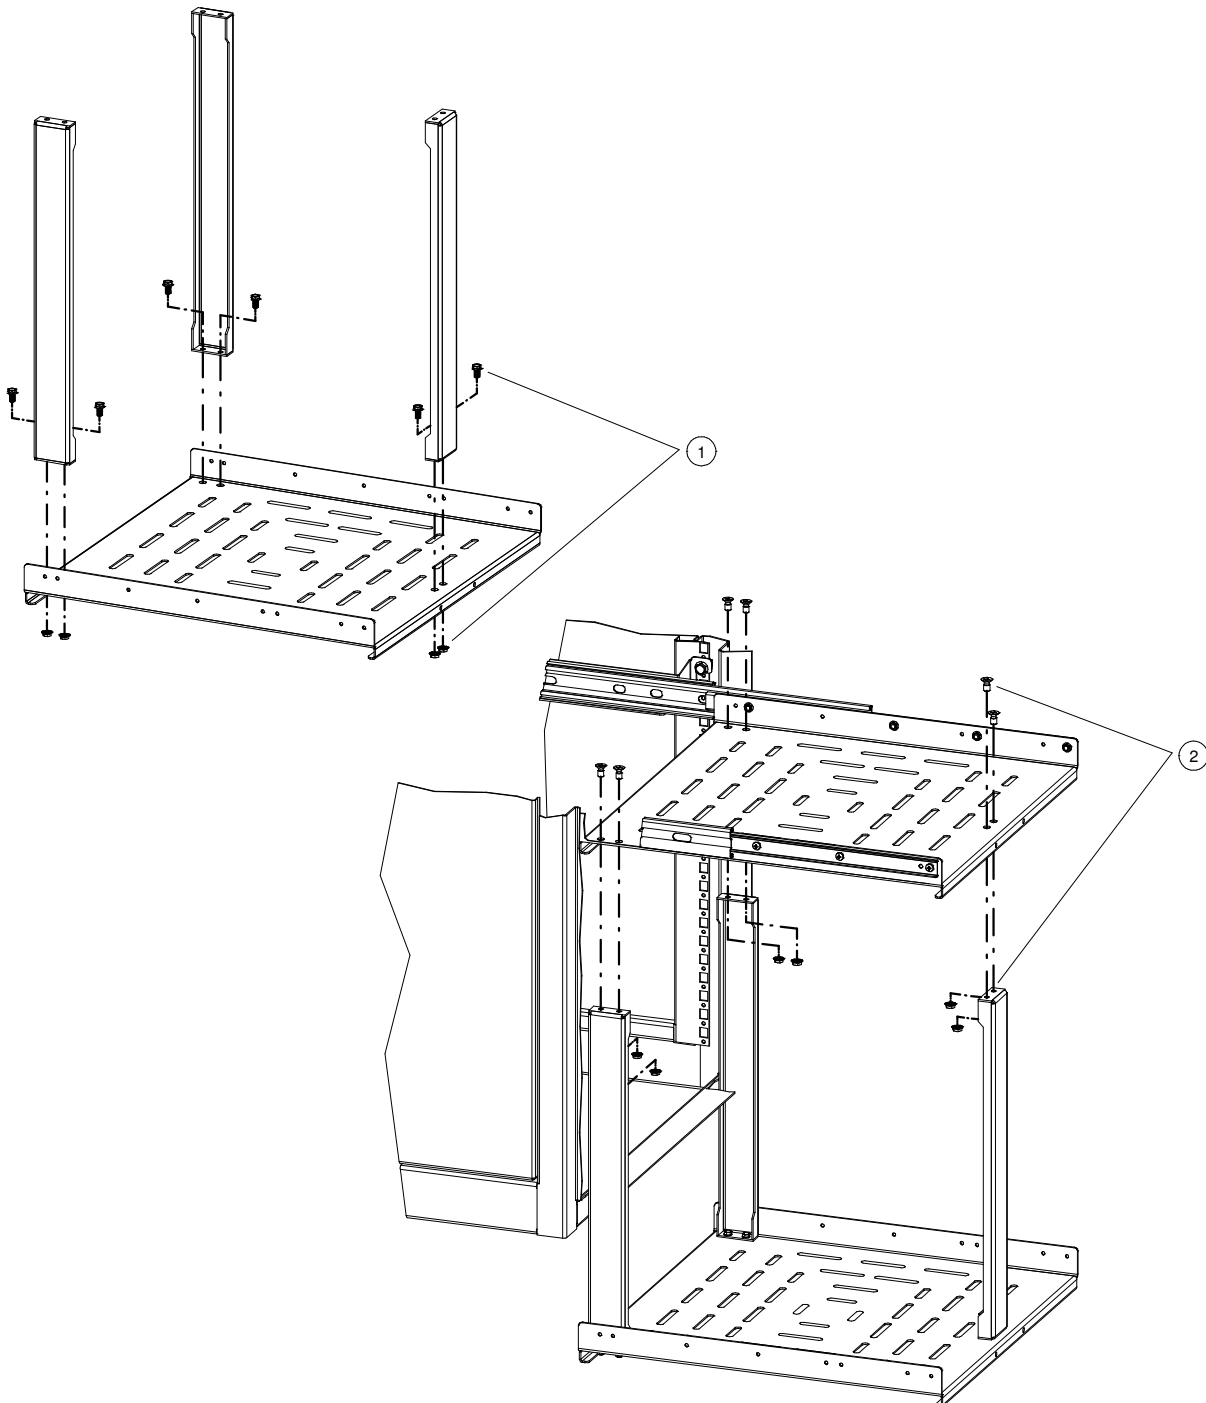

D 88489 Wain

Industriestraße 12
Tel. +49 7353 98460
Fax +49 7353 1050
info@haewa.de

D 08451 Crimmitschau

Sachsenweg 3
Tel. +49 3762 95271/2
Fax +49 3762 95278
vertrieb.c@haewa.de

D 47167 Duisburg Gewerbegebiet Neumühl

Theodor-Heuss-Str. 128
Tel. +49 203 346530
Fax +49 203 589785
vertrieb.d@haewa.de

D 63477 Maintal Dörnigheim

Carl-Zeiss-Straße 7
Tel. +49 6181 493031
Fax +49 6181 494003
vertrieb.rm@haewa.de

A 4020 Linz

Schmachtl GmbH
Pummererstraße 36
Tel. +43 732 76460
Fax: +43 732 785036
office.linz@schmachtl.at

CH 8105 Regensdorf

häwa (Schweiz) ag
Bahnstraße 102
Tel. +41 43 3662222
Fax +41 43 3662233
info@haewa.ch

DK 6400 Sonderborg

Eegholm A/S
Grundtvigs Allé 165 - 169
Tel. +45 73 121212
Fax: +4573 121213
eegholm@eegholm.dk

E 48450 Etxebarri

haweia ibérica, s.l.
Poligono Leguizamón
Calle Guipuzcoa, Pab.9
Tel. +34 944 269521
Fax: +34 944 261087
haweia@ctv.es

F 67140 Eichhoffen

häwa-France
Siège Social
8 B Rue des Industries
Tel. +33 3 88088880
Fax: +33 3 88088859
info@haewa.fr

FIN 04130 Sipoo

A-COM OY
Susikuja 6
Tel. +358 9 2745530
Fax +358 9 27455333
acom@acom.fi

I 88489 Wain

häwa Italia
Industriestraße 12
Tel. +49 7353 9846115
Fax +49 7353 1050
info@haewa.it

NL 7500 AC Enschede

häwa Nederland B.V.
Postbus 136
Tel. +31 53 4321835
Fax +31 53 4303414
info@haewa.nl

P 3730-901 Vale de Cambra

Tecnocon Tecnologia e
Sistemas de Controle, Lda.
Apartado 106, Codal
Tel. +351 256 420500
Fax +351 256 420501
mail@tecnocon.pt

SE 88489 Wain

häwa Schweden
Industriestraße 12
Tel. +49 7353 98460
Fax +49 7353 1050
info@haewa.se

SE 25467 Helsingborg

Frenna Ab
Florettgatan 29C
Tel. +46 42 253400
Fax +46 42 253401
info@frenna.se

USA Duluth, GA 30097

HAEWA CORPORATION
3764 Peachtree Crest Drive
Tel. +1 770 9213272
Fax +1 770 9212896
haewa@haewacorp.com

RUS 88489 Wain

häwa Russland
Industriestraße 12
Tel. +49 7353 9846 169
Fax +49 7353 1050
edgar.getz@haewa.de

www.haewa.de

	Schranksysteme	1
	X-frame	2
	Gehäuse	3
	Brandschutz	4
	Thermokomponenten	5
	Leitungskanäle, Zubehör	6
	Sonderbauten	7
	Werkzeuge	8