


Technische Daten KA1500F-RD


Technische Daten:

Nennspannung:	230V,60/50Hz
Nennstrom:	4,5 A
Anlaufstrom:	22 A
Vorsicherung:	10 AT
Nutzkühlleistung DIN3168/EN814:	L35-L35: 1500/1440 W L35-L50: 1100/1060 W
Kältemittel:	R134a / 540 g
Zul. Druck:	28 bar
Umgebungstemperaturbereich:	+20°C.....+55°C
Lagertemperatur:	-20....+70°C
Schutzart Innenkreislauf / Außenkreislauf:	IP54 / IP44
Gewicht:	51 kg
Werkseitige Temperatureinstellung:	30 °C aus (Temperatur-Sollwert), 35 °C ein, Schalthysterese 5 K
Türkontaktanschluß:	Ja, an der Steuerleitung Ader 4/5, werkseitig gebrückt Innenlüfter wird bei geöffnetem Türkontakt ausgeschaltet
Störmeldekontakt:	Ja, an der Steuerleitung Ader 1/2/3
elektrischer Anschluß:	2 Anschlußkabel 3 m
Kondensatverdunstung:	-
Kondensatablauf:	- Es ist für einen ungehinderten Ablauf des Kondenswassers zu sorgen. Auf den rückseitigen Ablaufstutzen Durchmesser 16 mm kann ein Schlauch aufgesteckt werden. Der auf dem Schrank liegende Schlauchteil muß eben verlegt sein, da eine Erhöhung zum Überlaufen der Kondensatwanne führen könnte.
Maße:	BxHxT: 600 x 420 x 375 mm / 23.62" x 16.54" x 14.76"

Luftführung

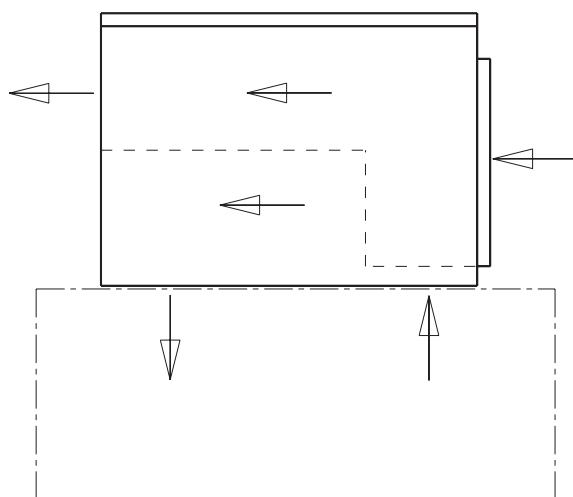

Montageskizze Schrankaufbau

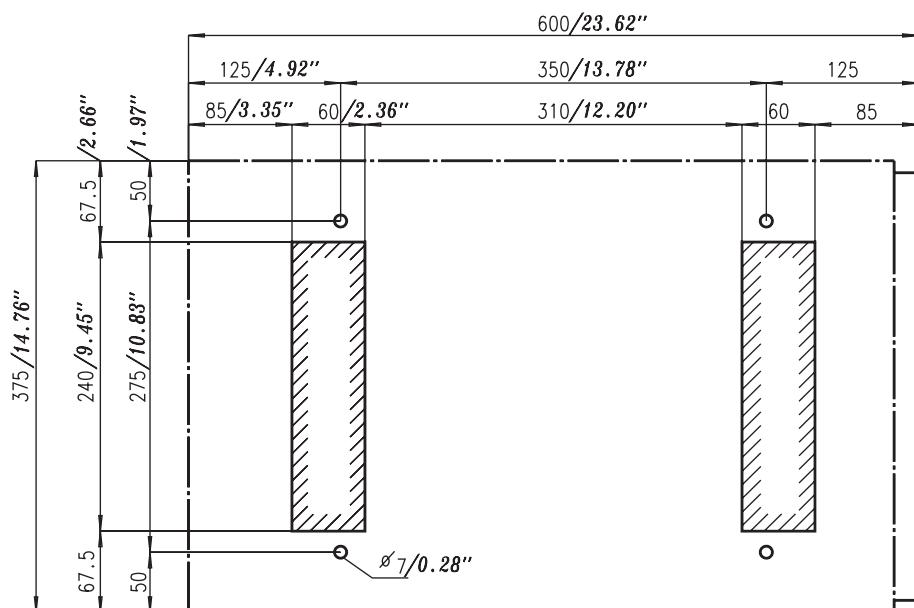

Kompaktregler EKC202C

Tasten

Menü einstellen

1. Die obere Taste betätigen, bis ein Parameter angezeigt wird
2. Die obere oder die untere Taste betätigen um zum gewünschten Parameter zu gelangen
3. Die mittlere Taste betätigen, bis der Wert des Parameters angezeigt wird
4. Die obere oder die untere Taste betätigen um einen neuen Wert einzustellen
5. Erneut die mittlere Taste betätigen um den Wert zu speichern.

Temperatur einstellen

1. Die mittlere Taste betätigen, bis der Wert angezeigt wird
2. Die obere oder die untere Taste betätigen um einen neuen Wert einzustellen
3. Die mittlere Taste betätigen um den Einstellvorgang abzuschließen

Leuchtdiode

-  = Kühlung
-  = Abtauung
-  = Lüfter läuft

Blinkt schnell bei Alarm

Alarmrelais ausschalten / siehe Alarmcode

- Die oberste Taste kurz betätigen

Parameter-Einstellungen

Funktion	Code	Aktuelle Einstellung
Normal Betrieb		
Temperatur (Sollwert)	-	30 °C
Thermostat		
Differenz	r01	5K
Temperatureinheit (°C / °F)	r05	°C
Alarm		
Verzögerung des Temperaturalarms	A03	1 Min.
Verzögerung des Türalarms	A04	0 Min.
Alarmingrenze hoch	A13	50 °C
Alarmingrenze tief	A14	10 °C
Verdichter		
Min. ON-Zeit	c01	3 Min.
Min. OFF-Zeit	c02	3 Min.
Diverses		


Alarm-Fehlercodeanzeige	Fehlercodeanzeige	Anzeige des Statuscodes
A1	Hoch-Temperaturalarm	E1 Fehler am Regler
A2	Tief-Temperaturalarm	E6 Batterie austauschen + Uhr kontrollieren
A4	Tür-Alarm	E27 S5 Fühler Fehler
A5	Max. Hold time	E29 Sair Fühler Fehler
A15	DI 1 Alarm	
A45	Standby mode	
A59	Möbelreinigung	
A61	Lüfteralarm	
		S15 Abtropfzeit
		S16 Kühlung vom Thermostat gestoppt
		S17 Kühlung ist gestoppt. (DI Eingang offen)
		S18 Tür offen (DI Eingang offen)
		S20 Notkühlung
		S25 Manuelle Regelung der Ausgänge
		S29 Möbelreinigung
		S32 Verzögerung der Ausgänge bei Anlauf
		non Temperatur kann nicht angezeigt werden. Kein Fühler vorhanden.
		-d- Abtauung ist in Gang. / Erste Abkühlung nach Abtauung
		PS Passwort ist erforderlich. Passwort einstellen

Technical data KA1500F-RD


Technical data:

Nominal voltage:	230V,60/50Hz
Rated current:	4,5 A
Starting current:	22 A
Additional fuse:	10 AT
Actual cooling capacity DIN3168/EN814:	L35-L35: 1500/1440 W L35-L50: 1100/1060 W
Coolant:	R134a / 540 g
Allowable pressure:	28 bar
Ambient temperature range:	+20°C.....+55°C
Stock temperature:	-20....+70°C
Protection class Internal circuit/external circuit:	IP54 / IP44
Weight:	51 kg
Factory temperature set:	35 °C, control electronic KR-HD
Door contact connection:	Yes, on pilot wire lead 4/5
Fault sensor:	Yes, on pilot wire lead 1/2/3
Electrical connection:	2 connection cable 3 m
Condensate evaporation:	-
Condensate outlet device:	A well functioning drain of the condensed water must be installed. It is possible to attach a hose onto the back drain (inner diameter 16 mm/0.63"). The cabinet mounted hose portion must be draining horizontally or downward, since an elevation rise may lead to an overflow of the drip pan.
Dimensions:	WxHxD: 600 x 420 x 375 mm / 23.62" x 16.54" x 14.76"

Routing of air flow

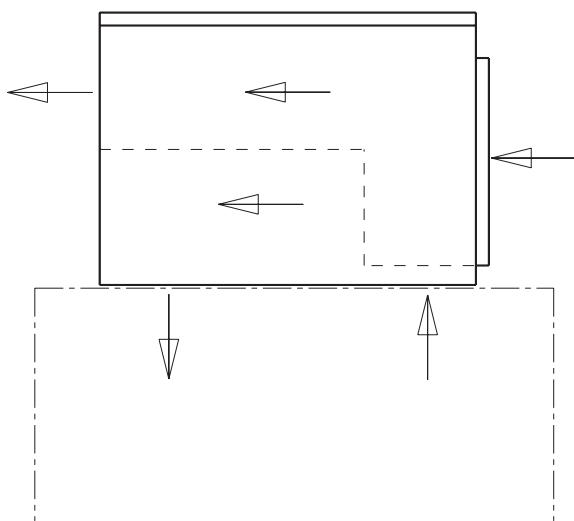

Mounting diagram top mounting

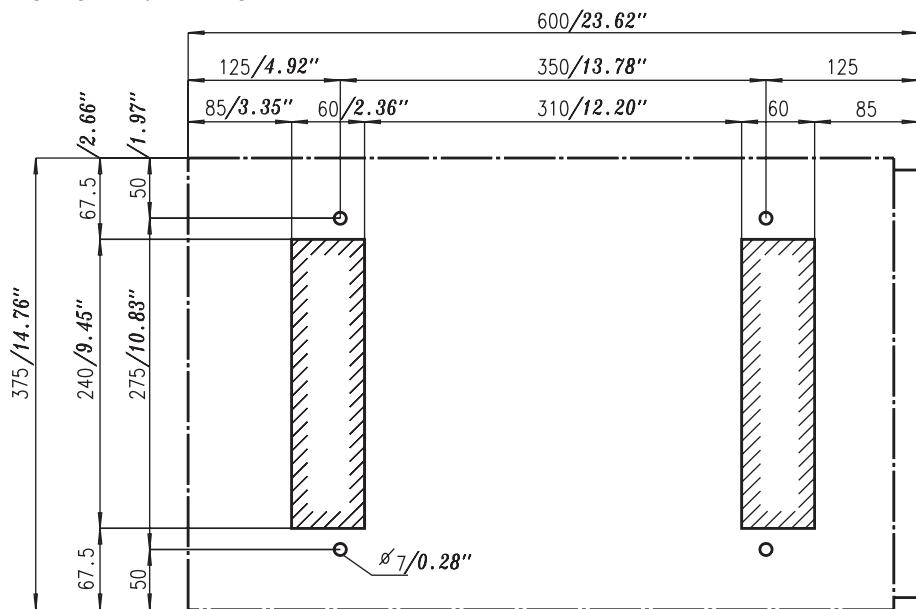

Compact controller EKC202C

The buttons

Set menu

1. Push the upper button until a parameter is shown
2. Push the upper or the lower button and find that parameter you want to change
3. Push the middle button until the parameter value is shown
4. Push the upper or the lower button and select the new value
5. Push the middle button again to enter the value.

Set temperature

1. Push the middle button until the temperature value is shown
2. Push the upper or the lower button and select the new value
3. Push the middle button to select the setting.

Light emitting diode

-  = refrigeration
-  = defrost
-  = fan running

Flashes fast at alarm

Cutout alarm relay/see alarm code

- Push briefly the upper button

parameter settings

Function	Code	current Settings
Normal operation		
Temperature (setpoint)	-	30 °C
Thermostat		
Difference	r01	5K
Temperature unit (°C/°F)	r05	°C
Alarm		
The temperature alarm delay	A03	1 Min.
Door alarm delay	A04	0 Min.
High alarm limit	A13	50 °C
Low alarm limit	A14	10 °C
Compressor		
Min. ON-time	c01	3 Min.
Min. OFF-time	c02	3 Min.
Miscellaneous		


Alarm code display	Fault code display	Status code display			
A1	High temperature alarm	E1	Fault in controller	S0	Regulating
A2	Low temperature alarm	E6	Change battery + check clock	S1	Waiting for end of the coordinated defrost
A4	Door alarm	E27	S5 sensor error	S2	ON-time Compressor
A5	Max. Hold time	E29	Sair sensor error	S3	OFF-time Compressor
A15	DI 1 alarm			S4	Drip-off time
A45	Standby mode			S10	Refrigeration stopped by main switch
A59	Case cleaning			S11	Refrigeration stopped by thermostat
A61	Condenser alarm			S14	Defrost sequence. Defrosting
				S15	Defrost sequence. Fan delay
				S16	Refrigeration stopped because of open DI input
				S17	Door open (open DI input)
				S20	Emergency cooling
				S25	Manual control of outputs
				S29	Case cleaning
				S32	Delay of output at start-up
				non	The defrost temperature cannot be displayed. There is no sensor
				-d-	Defrost in progress / First cooling after defrost
				PS	Password required. Set password

Caractéristiques techniques KA1500F-RD


Caractéristiques techniques

Tension nominale :	230V,60/50Hz
Courant nominal :	4,5 A
Courant de démarrage :	22 A
Fusible en amont :	10 AT
Puissance frigorifique DIN3168/EN814 :	L35-L35: 1500/1440 W L35-L50: 1100/1060 W
Refrigérant :	R134a / 540 g
Pression tolérée :	28 bar
Température ambiante :	+20°C.....+55°C
Stock ambiante :	-20....+70°C
Degré de protection Circuit intérieur/circuit extérieur :	IP54 / IP44
Poids :	51 kg
Réglage température site :	30 °C à partir de (thermostat consigne), 35 °C hystérésis 5 K
Commutateur de porte :	Oui, par ligne de commande brin 4/5 usine ponté
Contact de défection :	Le ventilateur intérieur se éteint lorsque la porte est ouverte contacts
Raccordement électrique :	Oui, par ligne de commande brin 1/2/3
Évaporation de la condensation :	Câble de raccordement 3 m
Purgeur de condensat :	-
Dimensions :	Veiller à ce que l'eau de condensation puisse s'écouler librement. Il est possible de monter un tuyau sur le raccord extérieur arrière (diamètre intérieur 16 mm). La partie du tuyau positionnée sur l'armoire, doit être posé horizontalement car une inclinaison pourrait entraîner un écoulement dans la cuve de condensation. LxHxP: 600 x 420 x 375 mm / 23.62" x 16.54" x 14.76"

Circuit d'air et découpes

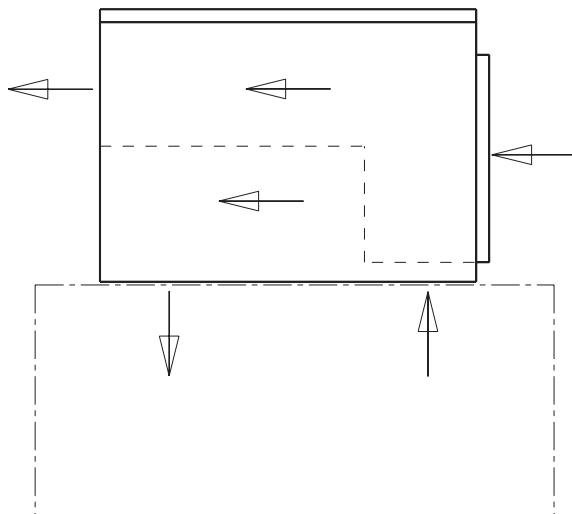

Croquis de montage sur le toit de l'armoire

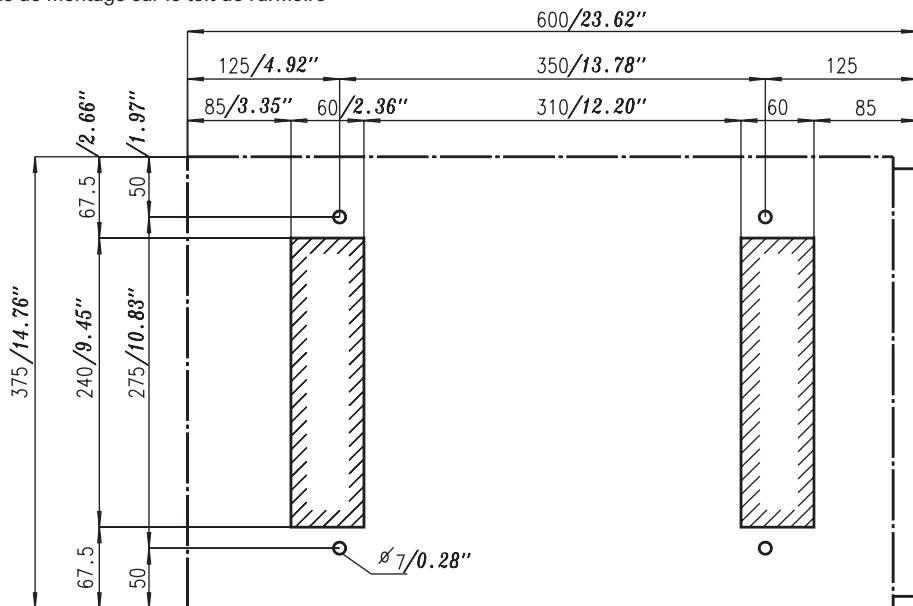

Automate compact EKC202C

Les Boutons

Réglage d'un menu

1. Appuyez sur le bouton supérieur jusqu'à apparition d'un paramètre.
2. Appuyez sur le bouton supérieur ou inférieur pour trouver le paramètre à régler
3. Appuyez sur le bouton médian jusqu'à apparition de la valeur du paramètre
4. Appuyez sur le bouton supérieur ou inférieur pour chercher la nouvelle valeur
5. Appuyez à nouveau sur le bouton médian pour verrouiller la valeur.

Réglage de la température

1. Appuyez sur le bouton médian jusqu'à apparition de la valeur de température
2. Appuyez sur le bouton supérieur ou inférieur pour chercher la nouvelle valeur
3. Appuyez sur le bouton médian pour terminer le réglage.

Diode lumineuse

 = refroidissement

 = dégivrage

 = Ventilateur en marche

Clignotement rapide en cas d'alarme


Visualisation du code d'alarme

- Appuyez brièvement sur le bouton supérieur

Paramétrages

Fonction	Code	Réglage actuel
Fonctionnement normal		
Température (consigne)	-	30 °C
Thermostat		
Différence	r01	5K
Unité de température (°C/°F)	r05	°C
Alarme		
Le retard d'alarme de température	A03	1 Min.
Porte retard d'alarme	A04	0 Min.
Limite supérieure d'alarme	A13	50 °C
Limite basse d'alarme	A14	10 °C
Compresseur		
Temps de marche min.	c01	3 Min.
Intervalle entre deux démarrages	c02	3 Min.
Divers		

Alarm code display	Fault code display	Status code display			
A1	Alarme température haute	E1	Défaut de régulateur	S0	Régulation en cours
A2	Alarme température basse	E6	Changer la pile + vérifier heure	S1	Attend la fin du dégivrage coordonné
A4	Alarme porte	E27	Erreur de sonde S5	S2	Temps ON du compresseur
A5	Max. Hold time	E29	Erreur de sonde Sair	S3	Temps OFF du compresseur
A15	DI 1 alarme			S4	Egouttage
A45	Standby mode			S10	Le refroidissement a été arrêté au "Main switch" (interrupteur principal)
A59	Nettoyage de meuble			S11	Le refroidissement a été arrêté au thermostat
A61	Alarme condenseur			S14	Séquence du dégivrage. Dégivrage en cours
				S15	Séquence du dégivrage. Temporisation du ou des ventilateurs
				S16	Le refroidissement a été arrêté (Entrée DI ouverte)
				S17	Porte ouverte (Entrée DI ouverte)
				S20	Refroidissement de secours
				S25	Régulation manuelle les sorties
				S29	Nettoyage de meuble
				S32	Temporisation des sorties à la mise en route
				non	Température pas accessible. Il n'y a pas de sonde.
				-d-	Dégivrage en cours / Première réfrigération après un dégivrage
				PS	Mot de passe imposé. Réglage du mot de passe

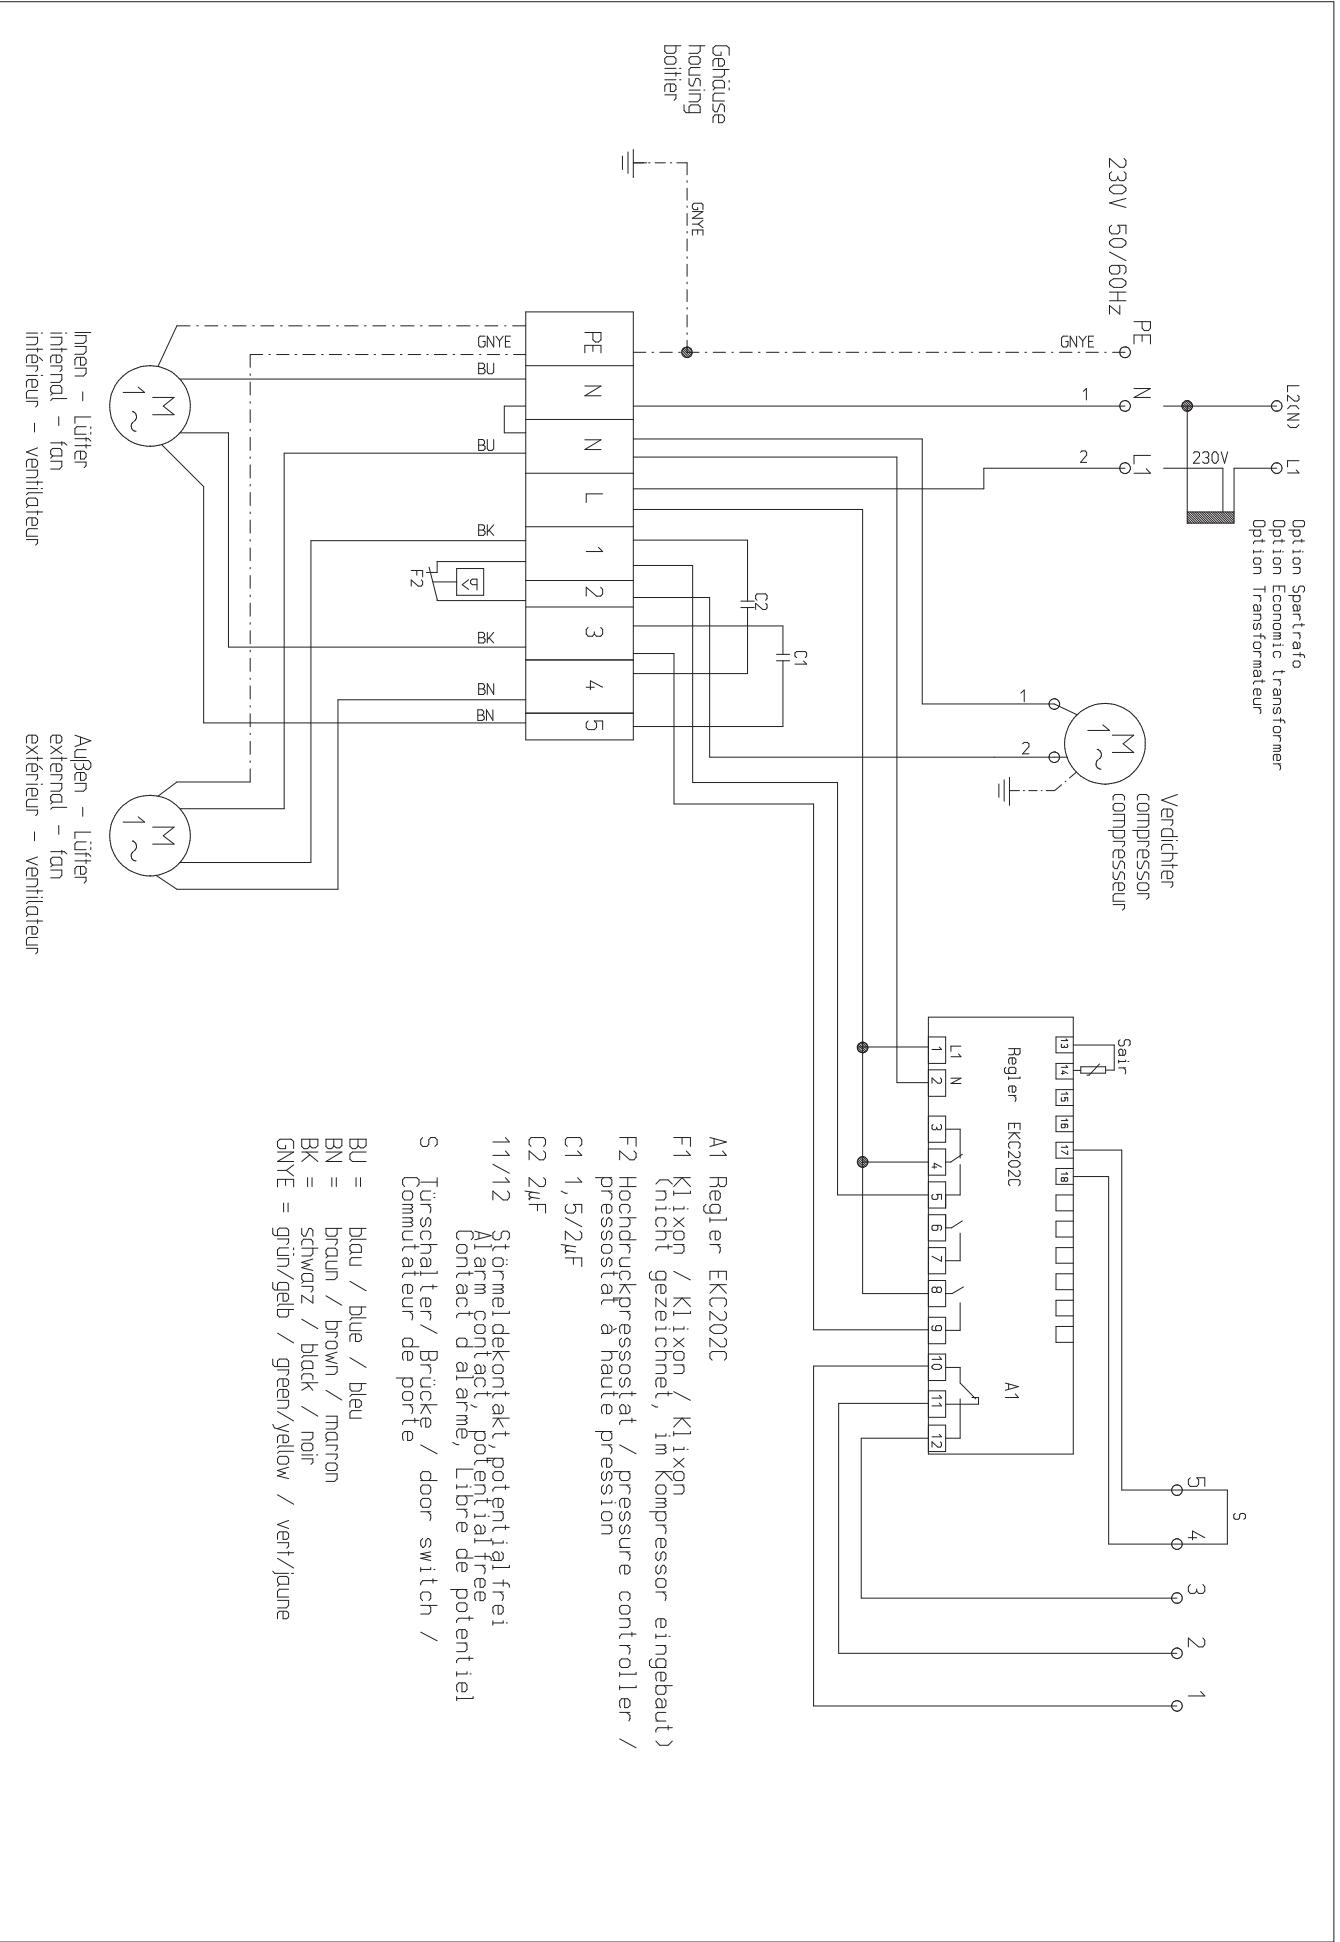

**D 08451 Crimmitschau**

Sachsenweg 3
Tel. +49 3762 95271/2
Fax +49 3762 95278
vertrieb.c@haewa.de

D 47167 Duisburg

Gewerbegebiet Neumühl
Theodor-Heuss-Str. 128
Tel. +49 203 346530
Fax +49 203 589785
vertrieb.d@haewa.de

D 63477 Maintal

Dörnigheim
Carl-Zeiss-Straße 7
Tel. +49 6181 493031
Fax +49 6181 494003
vertrieb.rm@haewa.de

A 4020 Linz

Schmachtl GmbH
Pummererstraße 36
Tel. +43 732 76460
Fax: +43 732 785036
office.linz@schmachtl.at

CH 8967 Widen

häwa (Schweiz) ag
Gyrenstrasse 5a
Tel. +41 43 3662222
Fax +41 43 3662233
info@haewa.ch

DK 6400 Sonderborg

Eegholm A/S
Grundtvigs Allé 165 - 169
Tel. +45 73 121212
Fax: +4573 121213
eegholm@eegholm.dk

E 48450 Etxebarri

häwa ibérica, s.l.
Polígono Leguizamón
Calle Guipuzcoa, Pab.9
Tel. +34 944 269521
Fax: +34 944 261087
häwa@ctv.es

F 67140 Eichhoffen

häwa France Sarl
8 B Rue des Industries
Tel. +33 3 88088880
Fax: +33 3 88088859
info@haewa.fr

I 88489 Wain

häwa Italia
Industriestraße 12
Tel. +49 7353 9846115
Fax +49 7353 1050
info@haewa.it

NL 7500 AC Enschede

häwa Nederland B.V.
Postbus 136
Tel. +31 53 4321835
Fax +31 53 4303414
info@haewa.nl

SE 88489 Wain

häwa Schweden
Industriestraße 12
Tel. +49 7353 98460
Fax +49 7353 1050
info@haewa.se

SE 192 79 Sollentua
(only for tools)

Nelco Contact AB
Bergkällawagen 29
Tel. + 46 8 7547040
Fax +46 8 7548051
info@nelco.se

USA Duluth, GA 30097

haewa Corporation
3764 Peachtree Crest Drive
Tel. +1 770 9213272
Fax +1 770 9212896
info@haewa.com

RUS 88489 Wain

häwa Russland
Industriestraße 12
Tel. +49 7353 9846 169
Fax +49 7353 1050
edgar.getz@haewa.de

häwa GmbH
Industriestraße 12
D 88489 Wain
Tel. +49 7353 98460
Fax +49 7353 1050
info@haewa.de
www.haewa.de



SCHRANKSYSTEME



X-FRAME



GEHÄUSE



ZUBEHÖR



KLIMATISIERUNG



LEITUNGSKANÄLE



SONDERBAUTEN



WERKZEUGE