





hawa

www.haewa.de

Schutzleiter für Montageplatte Typ 0348  
Protective conductor for mounting plate type 0348  
Mise à la terre pour plaque de montage type 0348

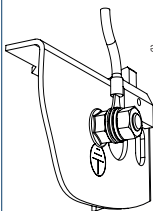

Einbauplatte  
Mounting plate  
Platine de montage pleine

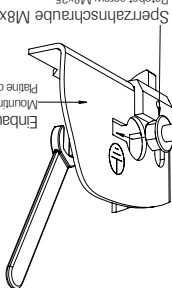

U-Scheibe  
U-washer  
rondelle en U  
Federring  
Spring washer  
Rondelle de sécurité  
Mutter (9 Nm)  
Nuts (9 Nm)  
Écrou (9 Nm)  
Schutzleiterkabel  
Protective conductor  
Mise à la terre

Sperzhahnmutter 11 Nm  
Self-locking nut 11 Nm  
L'écrou de sécurité 11 Nm

Sperzhahnschraube M8x25  
Ratchet screw M8x25  
Vis à embase cranée M8x25

## hawa GmbH

Industriestraße 12  
88489 Wain  
Tel. 0 73 53 9 84 60  
info@haewa.de  
www.haewa.de

0348-9036-00-77

## F 67600 Sélestat

hawa-France Sarl  
22, Rue Roswag  
Tel. +33 672 71 3309  
info@haewa.fr

## USA Duluth, GA 30097

hawa Corporation  
3768 Peachtree Crest Drive  
Tel. +1 770 9213272  
info@haewa.com

© hawa, 11/2022

hawa 

1. Wir empfehlen die Montage der Schutzleiter-Schraube vor dem Einbau der Montageplatte durchzuführen!
2. U-Scheibe M10 und Sperrzahnmutter vormontieren
3. Sperrzahnschraube in das Formloch links / rechts einsetzen und durch Verschieben fixieren.
4. Sperrzahnmutter festziehen: 11 Nm
5. Schutzleiter wie abgebildet herstellen.

1. We recommend to install the protective conductor screw before installing the mounting plate!
2. U-washer M10 and Pre-assemble self-locking nut
3. Insert the Ratchet screw in the left / right hole and align by simply moving.
4. Tighten the self-locking nut: 11 Nm
5. Connect the protective conductor as shown on the picture.

1. Nous recommandons d'effectuer le montage de la vis du conducteur de protection avant d'installer la plaque de montage!
2. rondelle en U M10 et Préassemblez l'écrou de sécurité à action mécanique par dents de blocage
3. Placez Vis à embase crantée dans le trou façonné gauche / droit et fixez-la en la déplaçant.
4. Serrez à fond l'écrou de sécurité : 11 Nm
5. Procédez à la mise à la terre comme illustré.