


Bohrschablone und Montageanleitung für Eintrittsfilter 3142-1276-02-2.
Drilling template and mounting instructions for inlet filters 3142-1276-02-2.
Gabarit de perçages et instructions de montage pour filtres d'entrée 3142-1276-02-2.

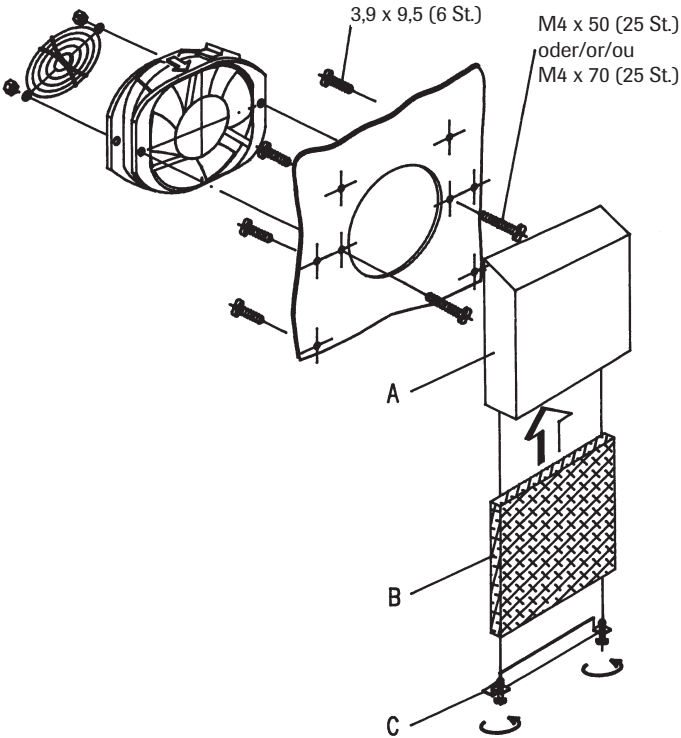

Achtung: Vor dem Bohren und Ausnehmen, Maßhaltigkeit der Bohrerschablone überprüfen. Luftrichtung aus dem Schrank saugend beachten.
(Pfeil auf Axiallüfter muß nach außen zeigen.)

Attention: Please check dimensions before cutting the cabinet. Please consider sucking air direction out of the cabinet.
(Arrow, market on axial fan, must show to the outside.)

Attention: Vérifier les dimensions après avoir collé le gabarit. L'air en provenance de l'armoire doit être évacué.
(La flèche du ventilateur axial doit être dirigée vers l'extérieur.)

D 88489 Wain	F 67600 Sélestat	USA Duluth, GA 30097
häwa GmbH Industriestraße 12 Tel. +49 7353 98460 info@haewa.de	häwa France Sarl 22, Rue Roswag Tel. +33 672 71 3309 info@haewa.fr	haewa Corporation 3768 Peachtree Crest Drive Tel. +1 770 9213272 info@haewa.com

Änderungen vorbehalten/Specifications subject to modifications/Sous réserve de modifications
© häwa, 09/2025

3142-1276-02-78