


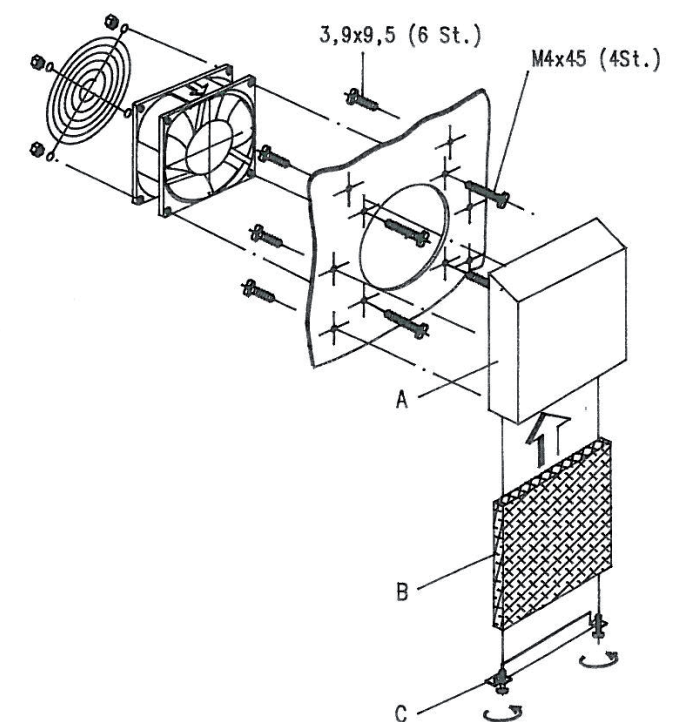


Bohrschablone und Montageanleitung für Filterlüfter 3142-0276-02-2.
Drilling template and mounting instructions for fan filters 3142-0276-02-2.
Gabarit de perçages et instructions de montage pour ventilateurs 3142-0276-02-2.

Achtung: Vor dem Bohren und Ausnehmen, Maßhaltigkeit der Bohrschablone überprüfen. Luftrichtung aus dem Schrank saugend beachten. (Pfeil auf Axiallüfter muß nach außen zeigen.)

Attention: Please check dimensions before cutting the cabinet. Please consider sucking air direction out of the cabinet. (Arrow, mark on axial fan, must show to the outside.)

Attention: Vérifier les dimensions après avoir collé le gabarit. L'air en provenance de l'armoire doit être évacué (la flèche du ventilateur axial doit être dirigée vers l'extérieur.)

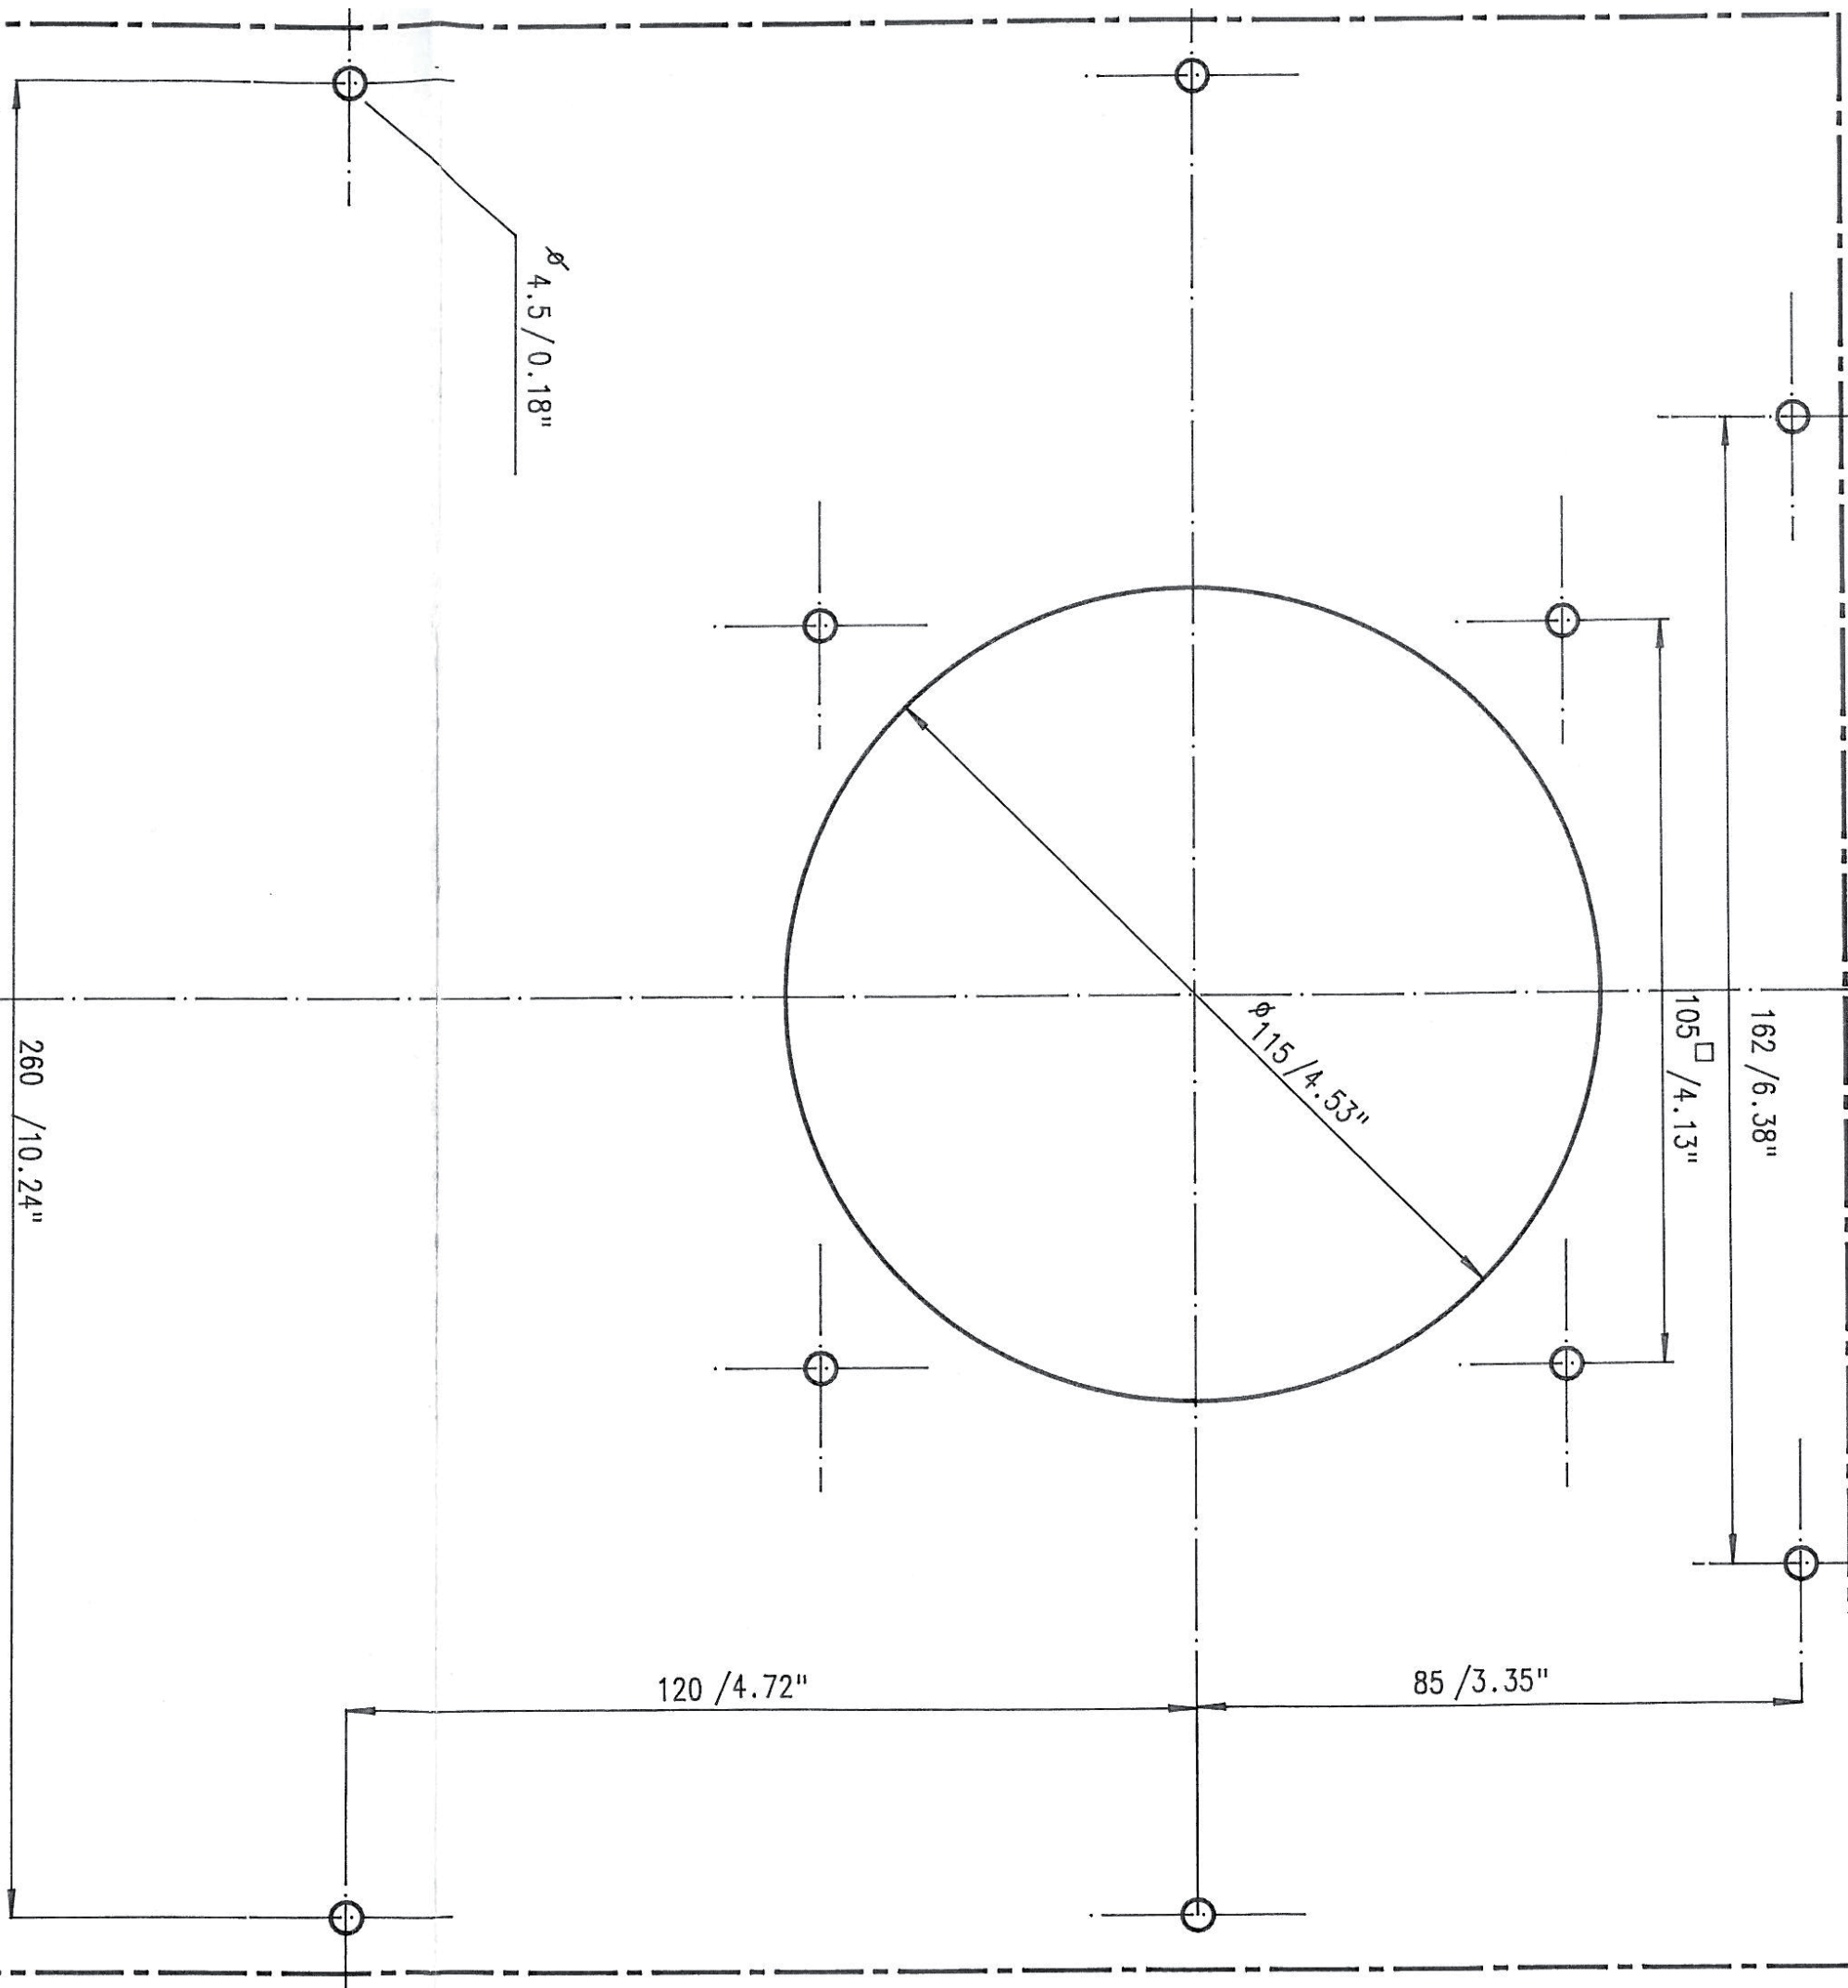

	SCHRANKSYSTEME
	X-FRAME
	GEHÄUSE
	ZUBEHÖR
	THERMOKOMPONENTEN
	LEITUNGSKANÄLE
	SONDERBAUTEN
	WERKZEUGE

häwa GmbH

Industriestraße 12
88489 Wain
Tel. +49 7353 9846-0
Fax +49 7353 1050
info@haewa.de
www.haewa.de

Änderungen vorbehalten/Specifications subject to modifications/
Sous réserve de modifications