



Montageanleitung für PC-Schrank Typ 2096
Mounting instructions for PC-cabinets Typ 2096
Instructions de montage pour cellules PC type 2096

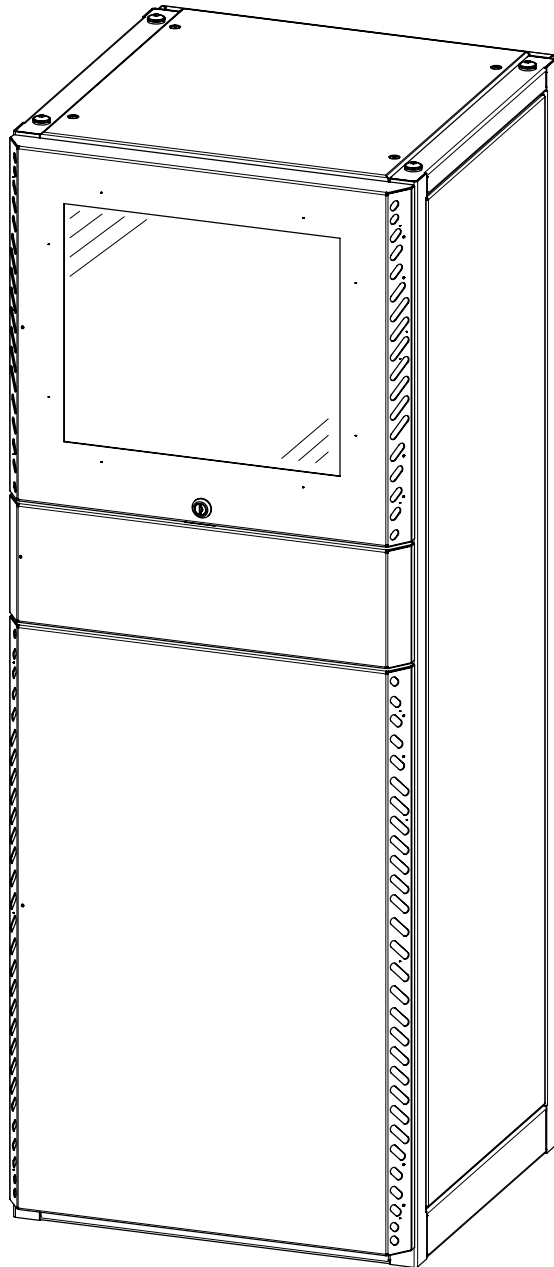

Montage Rasterschienen

Element rail mounting





Montage de crémaillères

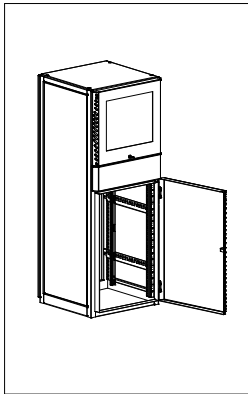


① (8x) Sperrzahnschraube M8x16, SW 13, 11 Nm
M8x16 serrated lock screws, SW 13, 11 Nm
vis à embase crantée M8x16, SW 13, 11 Nm

② (8x) Sperrzahnmutter M8, SW 13
M8 serrated lock nuts, SW 13
écrous à embase crantée M8, SW 13

ⓧ (2x) **Nicht im Lieferumfang:** Satz Mittenbefestigung links/rechts 0396-0003-60-05
enthält Sperrzahnschraube M5x12, SW 8, 2 Nm nachdem das Gewinde komplett geformt ist.
Not included in scope of delivery: pcs. center attachment rails left/right type 0396-0003-60-05
includes M5x12 serrated lock screw, SW 8, 2 Nm after the thread is completely tapped.
Pas incluse dans le conditionnement: jeu support central gauche/droite type 0396-0003-60-05
l'écrou à embase crantée est inclus M5x12, SW 8, 2 Nm après le taraudage complet.

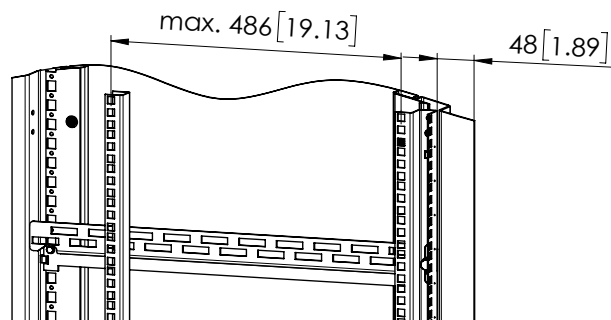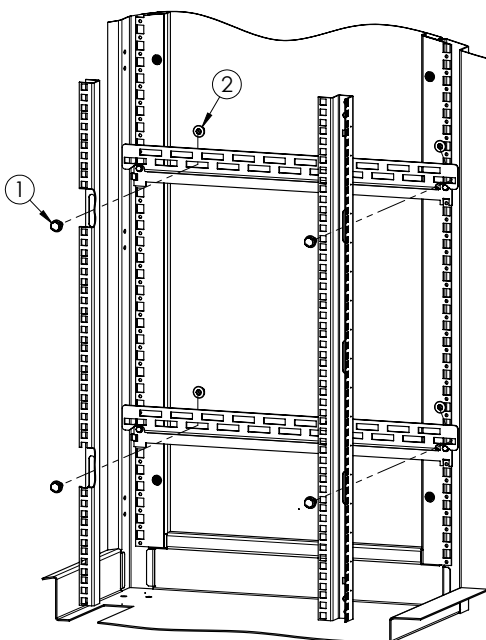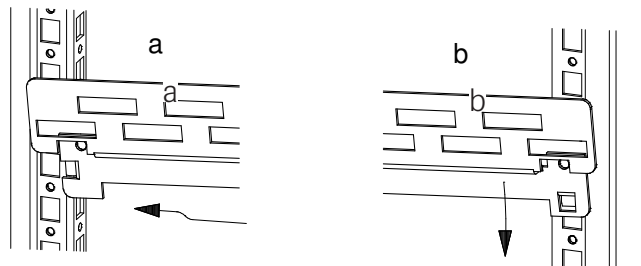
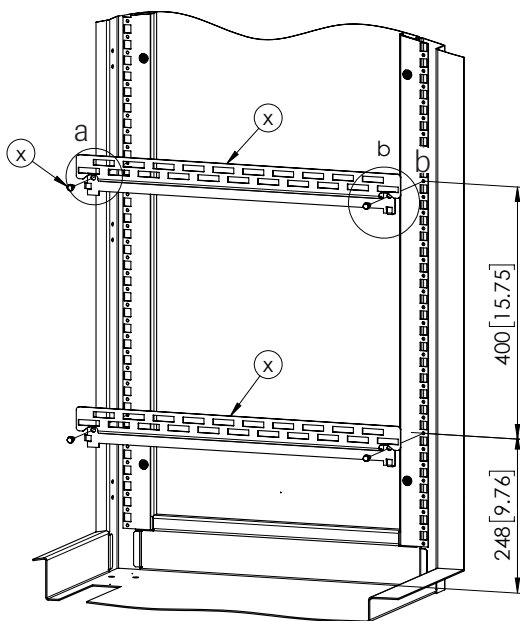


Montage Sockel Base mounting Montage du socle

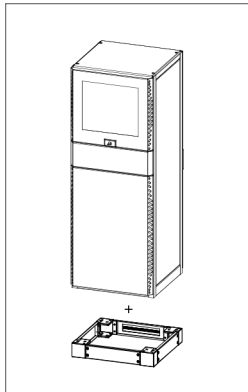

Montagereihenfolge
Mounting order
Ordre de montage


- ① (8x) Sonder-Gewindeschneidschraube M6x25 / TX30, nachdem das Gewinde komplett geformt ist: 4 Nm
M6x25 / TX30 special threaded bolt, after the thread is completely tapped: 4 Nm
Vis fileté spéciale M6x25 / TX30, après le taraudage complet: 4 Nm
- ② (4x) Klippsmutter M8 mit Erdungsspitzen
Clip nuts M8 with grounding pins
Écrous clips avec pointe de mise à la terre M8
- ③ (4x) Sperrzahnschraube M8x16, SW13, 11 Nm
M8x16 serrated lock screws, SW13, 11 Nm
vis à embase crantée M8x16, SW13, 11 Nm

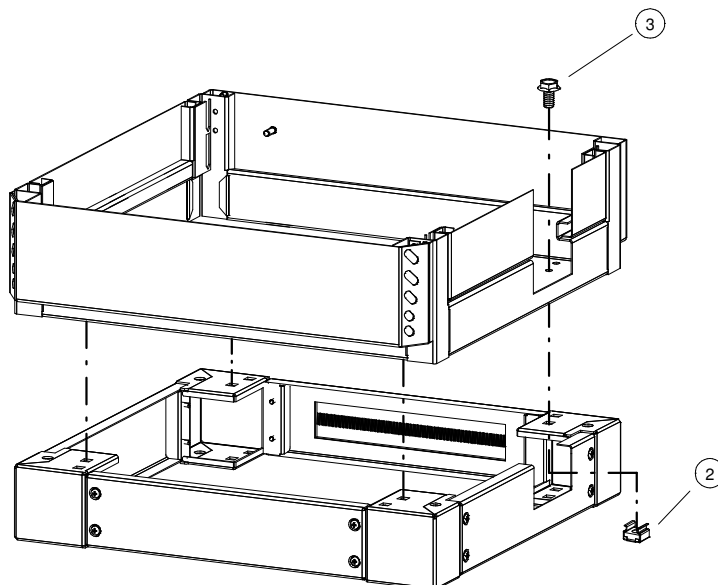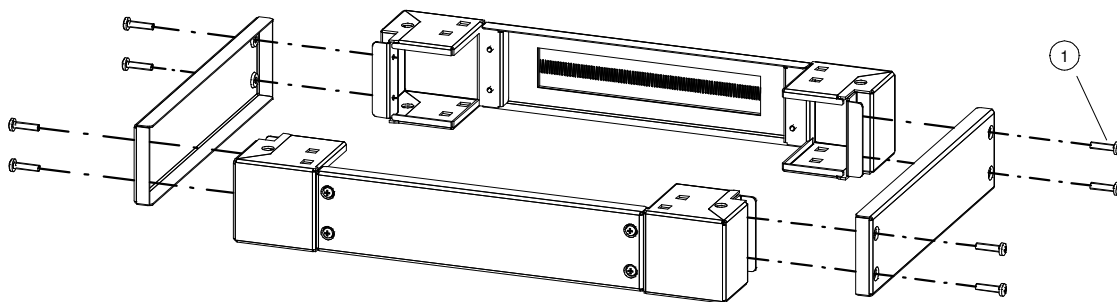

Montage Fachboden 45 kg

Shelf mounting 45 kg


Montage de tablette coulissante 45 kg

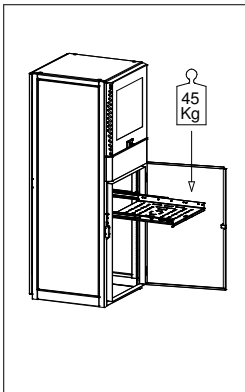

Montagereihenfolge
Mounting order
Ordre de montage

- ① Teleskopschienen trennen
Separate telescopic rails
Veuillez séparer les rails télescopiques
- ② (6x) a) Linsenschraube M4x8 DIN 7985 H2, 2 Nm
a) M4x8 DIN 7985 pan head screw H2, 2 Nm
a) Vis à tête bombée M4x8 DIN 7985 H2, 2 Nm
b) Sperrzahnmutter M4 SW7
b) M4 serrated lock nuts SW7
b) écrous à embase cranté M4 SW7
- ③ (4x) Kipp-Käfigmutter M8
M8 tipping cage nuts
Écrous-cages basculants M8
- ④ (4x) Sperrzahnschraube M8x16 SW13, 11Nm
M8x16 serrated lock screws SW13, 11 Nm
vis à embase crantée M8x16 SW13, 11 Nm
- ⑤ (8x) a) Linsenschraube M4x8 DIN 7985 H2, 2 Nm
a) M4x8 DIN 7985 pan head screw H2, 2 Nm
a) Vis à tête bombée M4x8 DIN 7985 H2, 2 Nm
b) Sperrzahnmutter M4 SW7
b) M4 serrated lock nuts SW7
b) écrous à embase cranté M4 SW7
- ⑥ Fachboden einfahren
Push-in the shelf
Veuillez relever la tablette coulissante

Montage Kipp-Käfigmutter
Mounting Tipping-cage nuts
Montage Ecrous-cages basculants

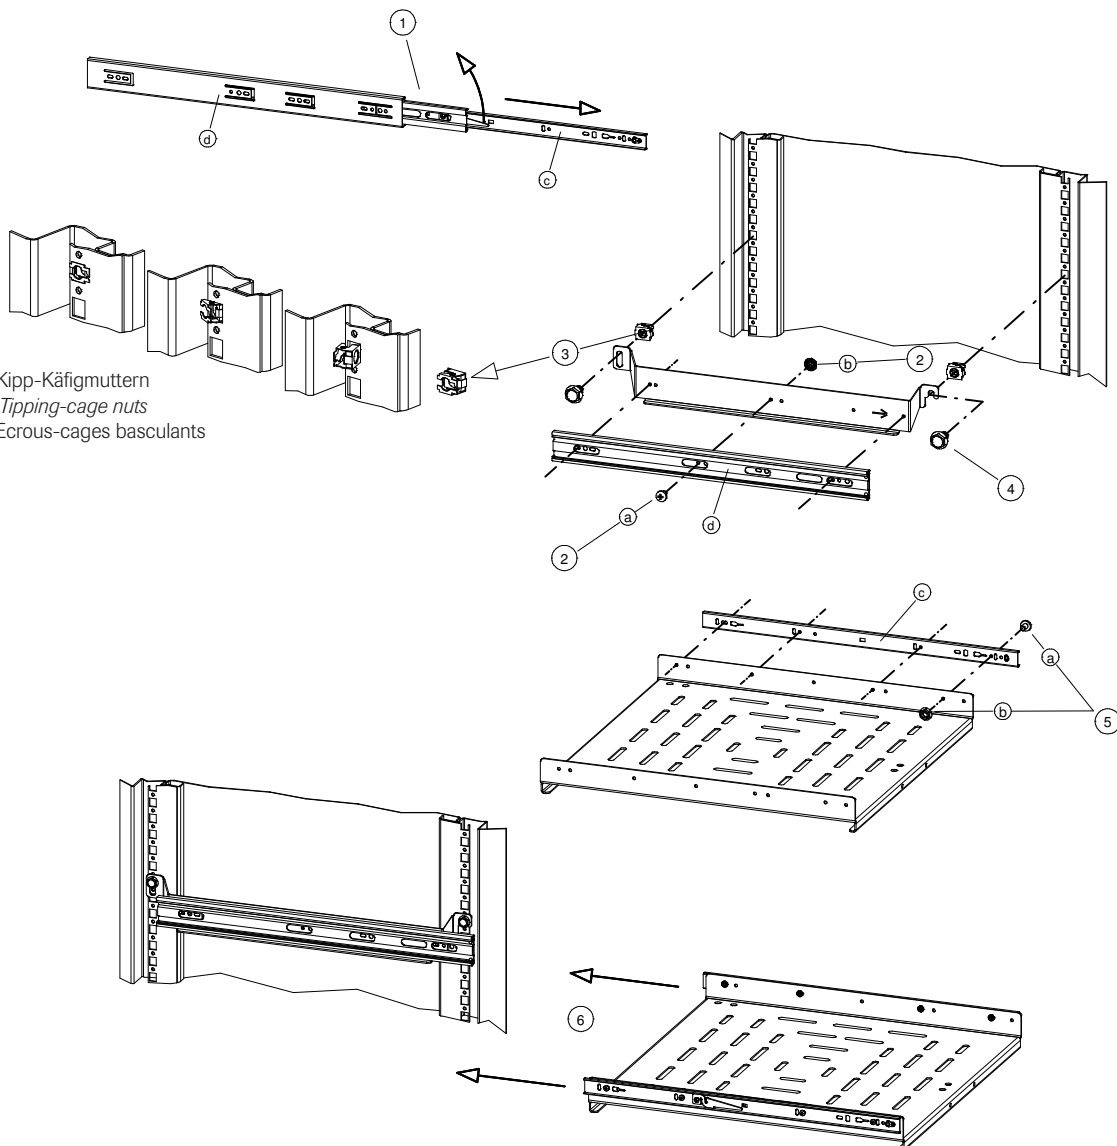

Montage Fachboden 68 kg


Shelf mounting 68 kg

Montage de tablette coulissante 68 kg


Montagereihenfolge

Mounting order




Ordre de montage

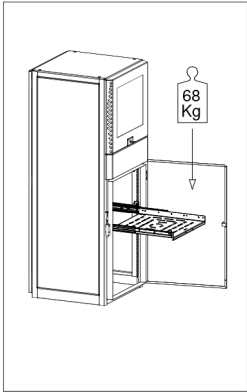


- ① (14x) a) Linsenschraube M4x8 DIN 7985 H2, 2 Nm
a) M4x8 DIN 7985 pan head screw H2, 2 Nm
a) Vis à tête bombée M4x8 DIN 7985 H2, 2 Nm
b) Sperrzahnmutter M4 SW7
b) M4 serrated lock nuts SW7
b) écrous à embase cranté M4 SW7
- ② (4x) Kipp-Käfigmutter M8
M8 tipping cage nuts
Écrous-cages basculants M8
- ③ (2x) Sperrzahnschraube M8x16 SW13, 11Nm
M8x16 serrated lock screws SW13, 11 Nm
vis à embase crantée M8x16 SW13, 11 Nm
- ④ Fachboden einfahren
Push-in the shelf
Veuillez relever la tablette coulissante
- ⑤ (2x) Sperrzahnschraube M8x16 SW13, 11Nm
M8x16 serrated lock screws SW13, 11 Nm
vis à embase crantée M8x16 SW13, 11 Nm
- ⑥ (2x) Sperrzahnschraube anziehen SW13, 11 Nm
Tighten countersunk screw SW13, 11 Nm
Serrez la vis à embase crantée SW13, 11 Nm

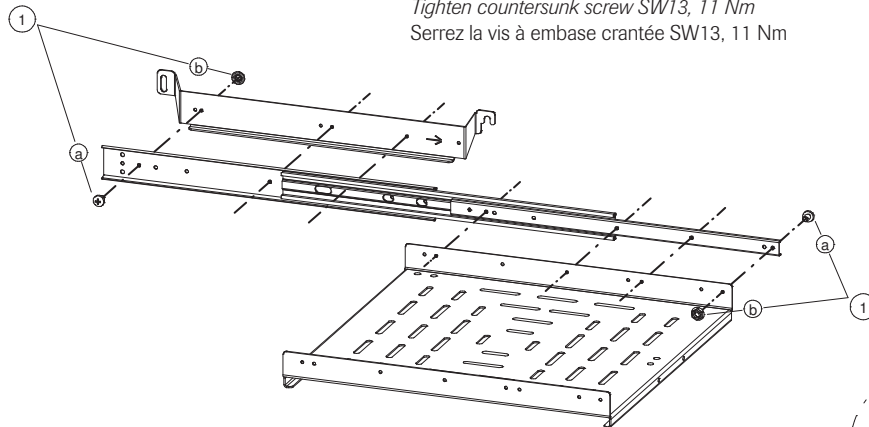

Montage Kipp-Käfigmutter
Mounting Tipping-cage nuts
Montage Ecrous-cages basculants

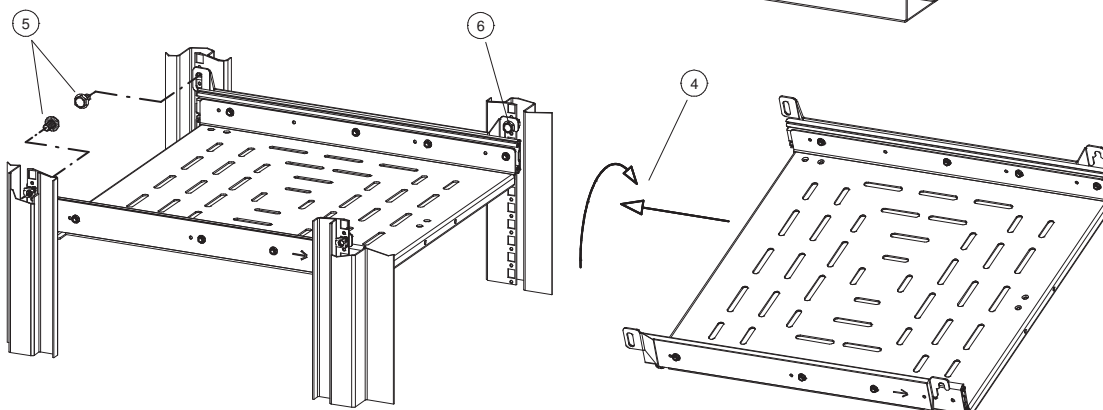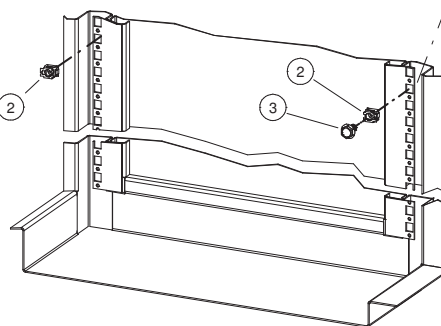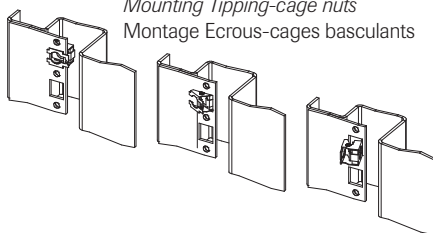


Montage Gerätewagen Equipment drawer mounting Montage du chariot d'équipement coulissant



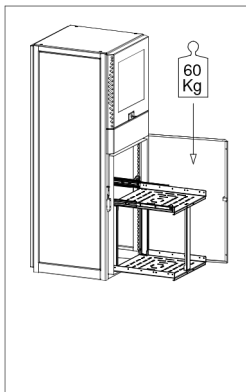


Montagereihenfolge
Mounting order
Ordre de montage


- ① (14x) a) Linsenschraube M4x8 DIN 7985 H2, 2 Nm
a) M4x8 DIN 7985 pan head screw H2, 2 Nm
a) Vis à tête bombée M4x8 DIN 7985 H2, 2 Nm
b) Sperrzahnmutter M4 SW7
b) M4 serrated lock nuts SW7
b) écrous à embase cranté M4 SW7
- ② (4x) Kipp-Käfigmutter M8
M8 tipping cage nuts
Écrous-cages basculants M8
- ③ (2x) Sperrzahnschraube M8x16 SW13, 11Nm
M8x16 serrated lock screws SW13, 11 Nm
vis à embase crantée M8x16 SW13, 11 Nm
- ④ Fachboden einfahren
Push-in the shelf
Veuillez relever la tablette coulissante
- ⑤ (2x) Sperrzahnschraube M8x16 SW13, 11Nm
M8x16 serrated lock screws SW13, 11 Nm
vis à embase crantée M8x16 SW13, 11 Nm
- ⑥ (2x) Sperrzahnschraube anziehen SW13, 11 Nm
Tighten countersunk screw SW13, 11 Nm
Serrez la vis à embase crantée SW13, 11 Nm

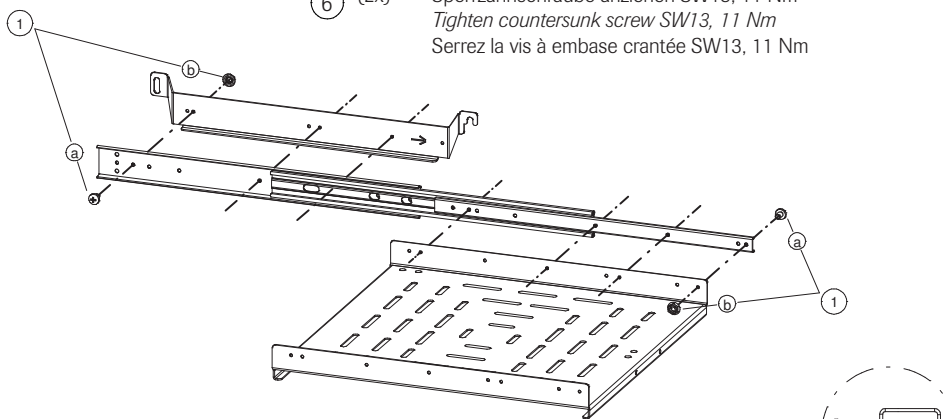

Montage Kipp-Käfigmutter
Mounting Tipping-cage nuts
Montage Ecrous-cages basculants

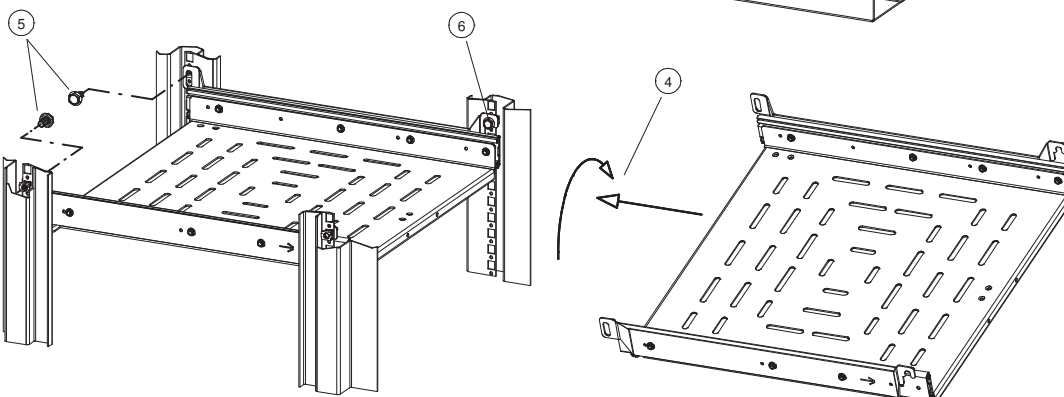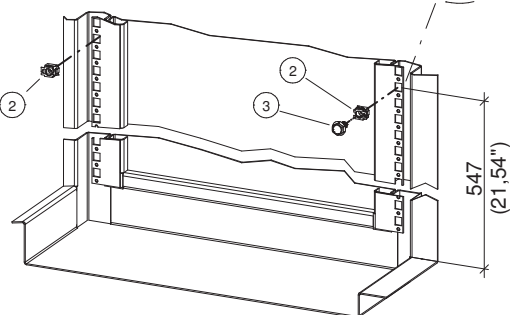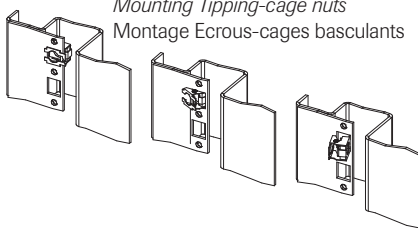



Montage Gerätewagen Equipment drawer mounting Montage du chariot d'équipement coulissant

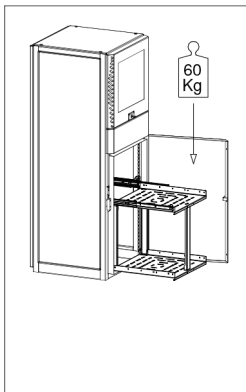

Montagereihenfolge
Mounting order
Ordre de montage

- | | |
|--|--|
| <p>① (6x) Sperrzahnschraube M5x10 SW8, 5 Nm
<i>M5x10 serrated lock screws SW8, 5 Nm</i>
vis à embase crantée M5x10 SW8, 5 Nm</p> | <p>Sperrzahnmutter M5 SW8
<i>M5 serrated lock nuts SW8</i>
écrous à embase cranté M5 SW8</p> |
| <p>② (6x) Senkschraube M5x12 H2, 5 Nm
<i>M5x12 countersunk screw H2, 5 Nm</i>
Vis à tête fraisée M5x12 H2, 5 Nm</p> | <p>Sperrzahnmutter M5 SW8
<i>M5 serrated lock nuts SW8</i>
écrous à embase cranté M5 SW8</p> |

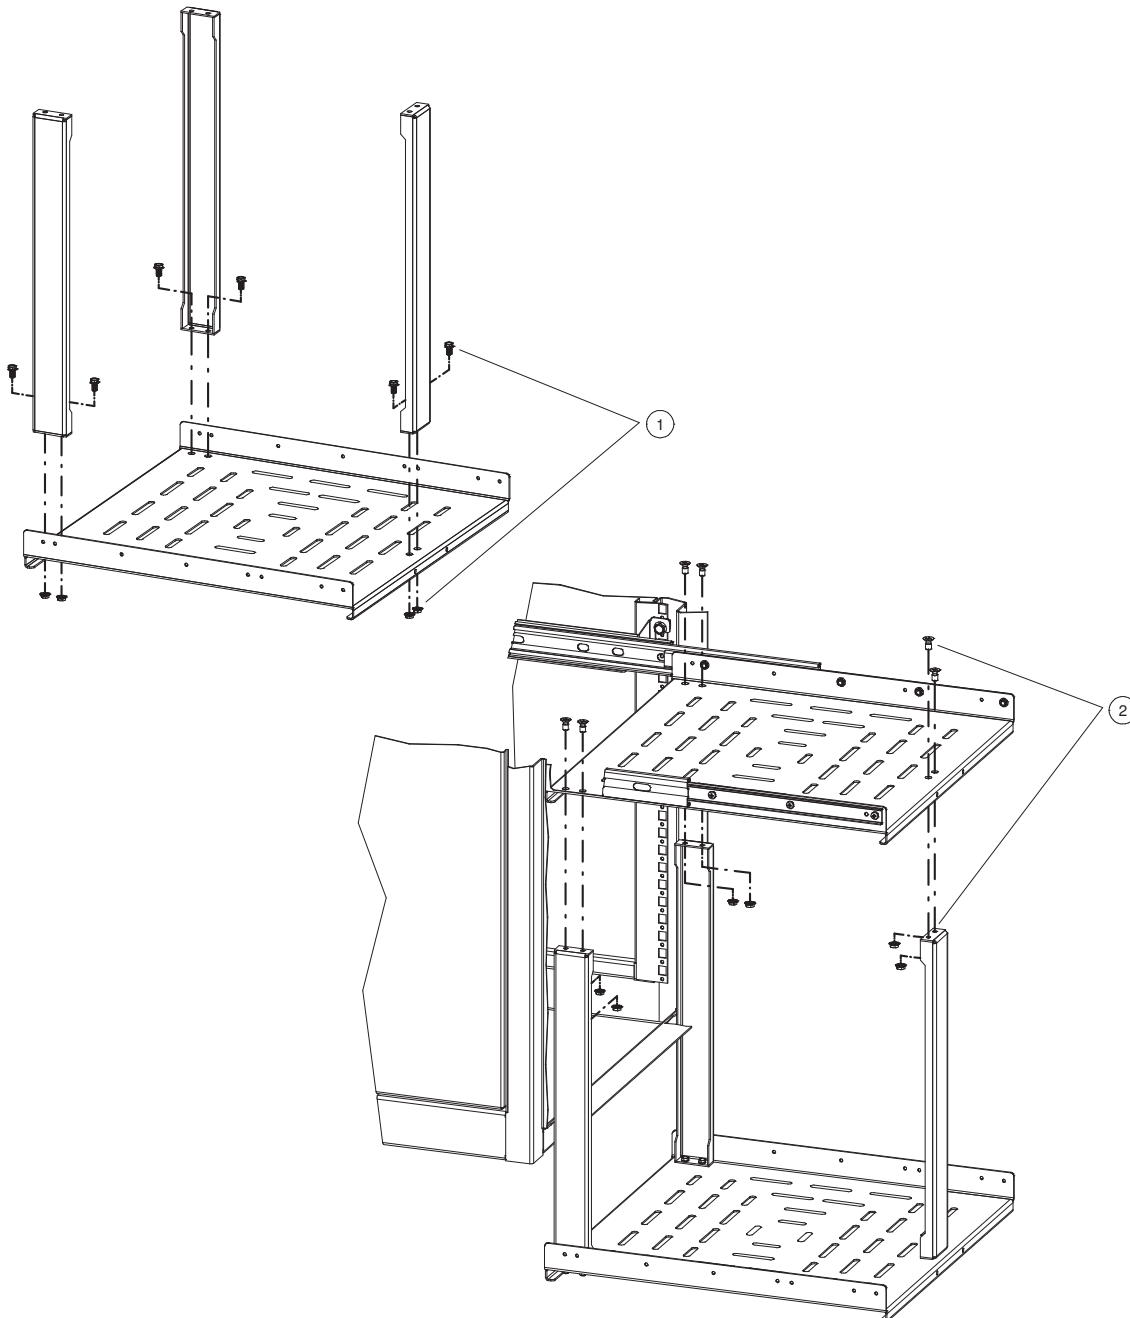

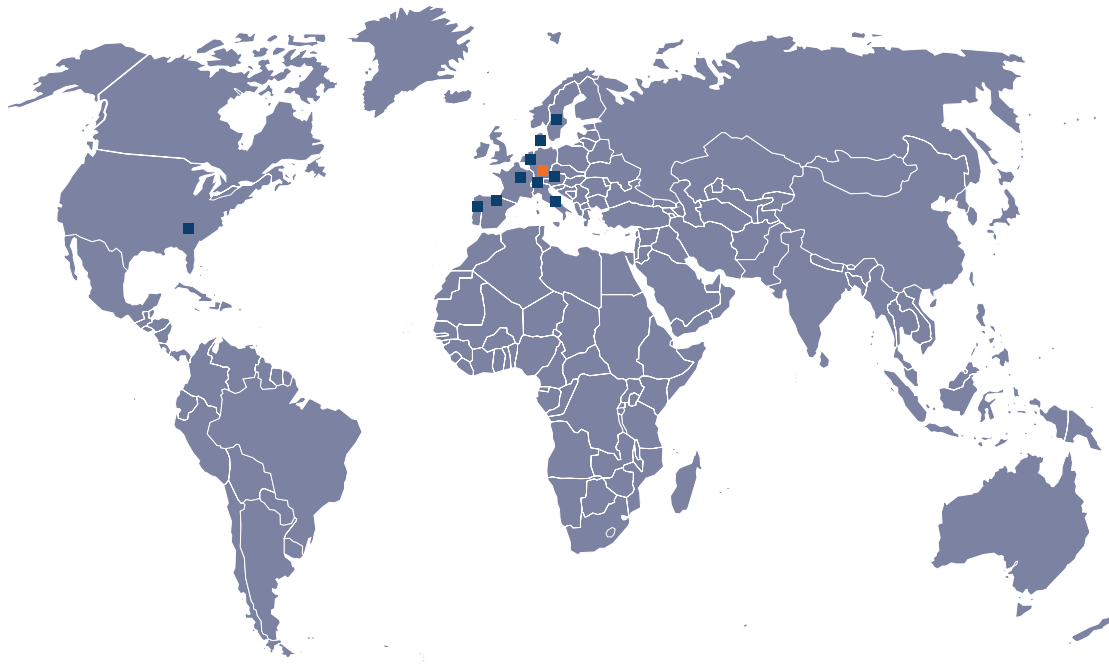**D 88489 Wain**

häwa GmbH
Industriestraße 12
Tel. +49 7353 98460
info@haewa.de

**D 08451
Crimmitschau**

Sachsenweg 3
Tel. +49 3762 95271/2
vertrieb.c@haewa.de

D 47167 Duisburg
Gewerbegebiet
Neumühl

Theodor-Heuss-Str. 128
Tel. +49 203 346530
vertrieb.d@haewa.de

D 63477 Maintal
Dörnigheim

Carl-Zeiss-Straße 5
Tel. +49 6181 493031
vertrieb.rm@haewa.de

CH 8967 Widen

häwa (schweiz) ag
Gyrenstrasse 5a
Tel. +41 43 3662222
info@haewa.ch

**NL 7548 CV
Enschede**

häwa Nederland B.V.
De Plooy 6
Tel. +31 53 4321835
info@haewa.nl

F 67600 Sélestat

häwa France Sarl
22, Rue Roswag
Tel. +33 672 71 3309
info@haewa.fr

**USA Duluth,
GA 30097**

haewa Corporation
3768 Peachtree Crest Drive
Tel. +1 770 9213272
info@haewa.com

Schmachtl GmbH

Pummererstraße 36
AT 4020 Linz
Tel. +43 732 76460
office.linz@schmachtl.at

DK 6400 Sønderborg

Elcor Sønderborg N A/S
Grundtvigs Alle 165-169
Tel. +45 73 121212
eegholm@eegholm.dk

ES 48450 Etxebarri

haweia ibérica, s.l.
Poligono Leguizamón
c/Araba, Pab.11
Tel. +34 944 269521
ketxe@ketxe.net

Export 88489 Wain

häwa
Industriestraße 12
Tel. +49 7353 98460
sales.export@haewa.de